HAVAHART® WIRELESS

Radial-Shape Select wireless dog fence

Instruction Manual

- LARGEST RADIAL-SHAPE CONTAINMENT AREA
- NO DIGGING REQUIRED
- FAST & EASY SETUP

Covered by 1 or more of U.S. Patents8,297,233, 8,701,600, 8,726,845 and 1 or more U.S. Patents Pending.
Chinese Patent ZL201110121456.X

REV 02-15

Congratulations and thank you for choosing the Radial-Shape Select Wireless Dog Fence from Havahart® Wireless- the leading innovator of digital wireless fence solutions.

Featuring breakthrough technology, the Radial-Shape Select Wireless Dog Fence is designed to provide maximum freedom and safety for your dog and peace of mind for you with minimal effort, investment and impact on your property. It is the industry's most-advanced, circular Wireless Dog Containment System that offers a Roaming Area that can extend from a 40-ft to a 400-ft radius with the touch of a button. This is the largest containment area of any Wireless Fence.

The Radial-Shape Select Wireless Fencing Technology improves digital communication through precision tuning between the system Controller and the Collar. The Collar includes a Battery Cap design that is flush with the Battery Housing, providing a more secure fit. The Strap is made of heavy-gauge nylon webbing with a snap buckle closure. The Collar size is 14" to 26". For our small dog Radial-Shape Select owners, the Collar size is 12" to 17" with a Collar Battery Housing the same size as the average dog version.

There are no wires to bury and no digging required- just a fast and easy-set up that creates even more freedom for your dog to roam!

NOTE: To ensure your complete satisfaction and your dog's safety, please read and follow all of these instructions carefully. Should you need assistance, our Consumer Care Specialists are ready to help. Call 1-800-800-1819, Option 453.

Register Your Havahart® Wireless Fence at www.HavahartWireless.com/customerservice/product-registration to ACTIVATE YOUR WARRANTY.

Thank you for purchasing the Radial-Shape Select Wireless Dog Fence from Havahart® Wireless!

IMPORTANT MESSAGE

Proper training of your dog is the most critical element to ensure the successful operation of your Wireless Dog Fence. Consult the training section of this manual once you have set up your Wireless Dog Fence.

AVERAGE SYSTEM SETUP TIME IS 1 HOUR

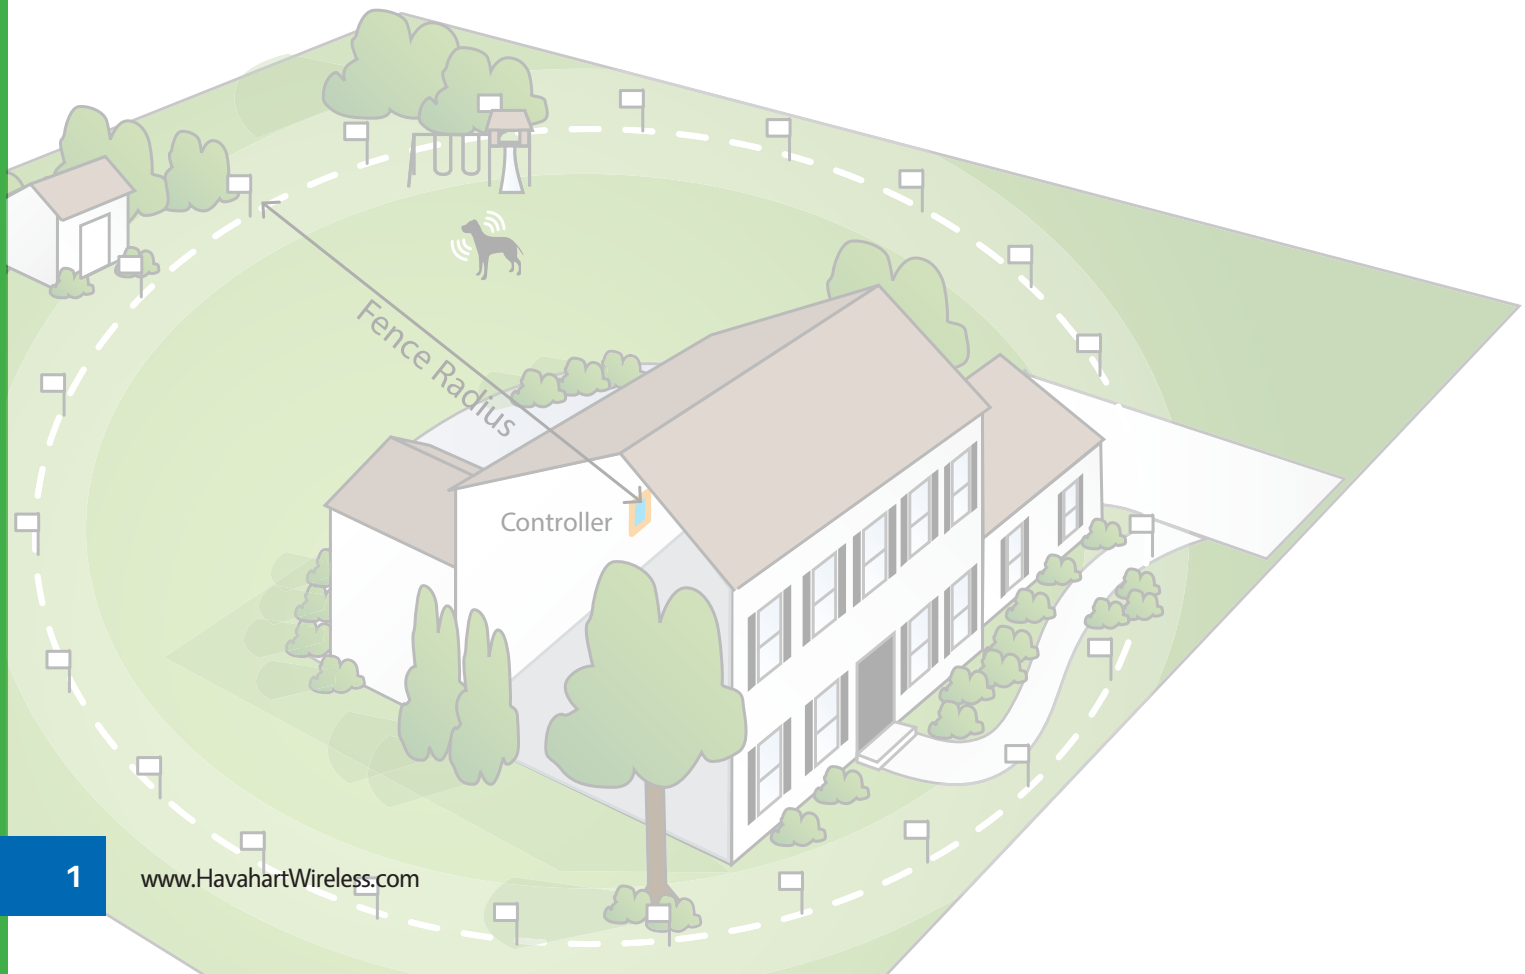

Table of Contents

IMPORTANT SAFETY REMINDERS 3

SYSTEM COMPONENTS 4

KEY DEFINITIONS, TECHNOLOGY & HOW IT WORKS 5
- Roaming Area
- Trigger Zone
- Controller
- Havahart® Wireless Collar

GETTING STARTED 7
- Planning Your Wireless Fence Boundary
- Quick Checklist

FACTORS AFFECTING SIGNAL STRENGTH 8

INSTALLING THE RADIAL-SHAPE SELECT HAVAHART® WIRELESS DOG FENCE 9

1 **Setting Up the Controller** 9
- Installing & Activating the Controller

2 **Setting Up the Collar** 11
- Installing a Battery
- Recharging a Battery
- Activating a Collar
- Adjusting the Correction Level of a Collar
- Turning a Collar Off/On
- Removing a Collar
- Checking Battery Status

3 **Setting Up the Fence Boundary/Trigger Zone** 14
- Establishing the Fence Boundary/Trigger Zone Distance
- Placing Training Flags
- Turning the Trigger Zone Off/On
- Display Options
  (Viewing Distance to Dog and Battery Status, Turning the Display Off/On, Setting Alarm Options)

4 **Fitting a Collar** 17

TRAINING YOUR DOG 19

TROUBLESHOOTING 26

TERMS OF USE AND LIMITATION OF LIABILITY 29

WARRANTY INFORMATION 30

Important Safety Reminders

To ensure the safe and effective operation of your Radial-Shape Select Wireless Dog Fence, please read and follow all safety guidelines and instructions:

- The Radial-Shape Select Wireless Dog Fence is designed for dogs older than 6 months that weigh more than 8 pounds.
- The Controller must be installed indoors and should not be exposed to moisture.
- The Controller must be plugged into a properly grounded 120V AC outlet.
- Changes or modifications to any system component may cause permanent system damage and void manufacturer warranties.
- To prevent system damage due to unexpected power surges, it is recommended that you unplug the Controller from the wall outlet during thunderstorms. All settings will be retained in system memory. Also do not attempt to install the system during stormy weather.
- To help prevent skin irritation and increase Battery life, it is vet-recommended that you do not leave the Collar on your dog for more than 12 consecutive hours.
- Always remove the Collar from your dog before adjusting any of the system components or settings.
- The system is intended to provide safe containment of your dog. All components should be kept out of the reach of children.
- Follow your established leash laws. There may be cases where this system will be prohibited by law.
- Proper training of your dog is the most critical element to ensure the safe and successful operation of your Wireless Dog Fence.

DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE FOR ANY REASON

CONTACT HAVAHART® WIRELESS DIRECTLY! CALL 1-800-800-1819, OPTION 453.

System Components

Ensure that the following components are included with your system. If a component is missing, please call 1-800-800-1819, Option 453.

- **A** Controller
- **B** AC Adapter Power Cord
- **C** Removable Wall-Mount Adhesive Strips
- **D** Screws & Wall Anchors
- **E** Collar
- **F** 2 RCR123 Batteries For Collar & Battery Charger
- **G** Heart-Shaped Collar Tester
- **H** Extra Set Of Collar Probes For Short-Haired Dogs
- **I** 75 Training Flags

Instructional DVD

Instruction Manual

Quick Setup Guide

Other Items You May Need:

- Scissors
- Tape Measure
- Screw Driver
- Permanent Marker
- Isopropyl Rubbing Alcohol
- Soft Cloth

Key Definitions, Technology & How it Works

Key Definitions:

Roaming Area: Area between the Controller and the Trigger Zone where your dog is free to roam and play. Capable of expanding the fence radius from 40 feet up to 400 feet.

Trigger Zone: The zone, which may be 3 to 6 feet wide, is located at the edge of the Roaming Area. The Collar will correct at a point within this Zone. These points strung together create your Fence Boundary. Correction is triggered by your dog crossing into the Trigger Zone and can be set to Tone-Only (auditory alarm) or Static correction. The speed at which your dog crosses into the Trigger Zone will influence where the correction is delivered.

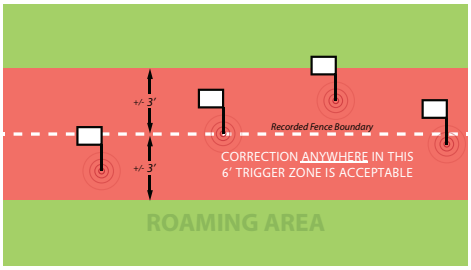

Controller: Auditory alerts and the LCD screen provide intuitive navigation for setting up, activating and managing your Fence. The Controller houses a state-of-the-art transceiver and displays the real-time distance to your dog. It will notify you if your dog breaches the Fence Boundary, or if the Battery life of the Collar is running low. The Controller can manage up to 2 Collars.

Havahart® Wireless Collar: The Collar houses a rechargeable RCR123 Battery, two correction Probes and a state-of-the-art radio transceiver with advanced antenna assembly. The Collar communicates continuously with the Controller to track the location of your dog. The Collar can be programmed to Tone-Only (auditory correction) or one of 5 different Static correction levels. The default correction level is Tone-Only. Use Long or Short Probes depending upon the thickness of your dog's coat. The Havahart® Wireless Collar features Motion Sensor Technology, which allows the Collar to go to sleep when it is not in motion to conserve Battery life.

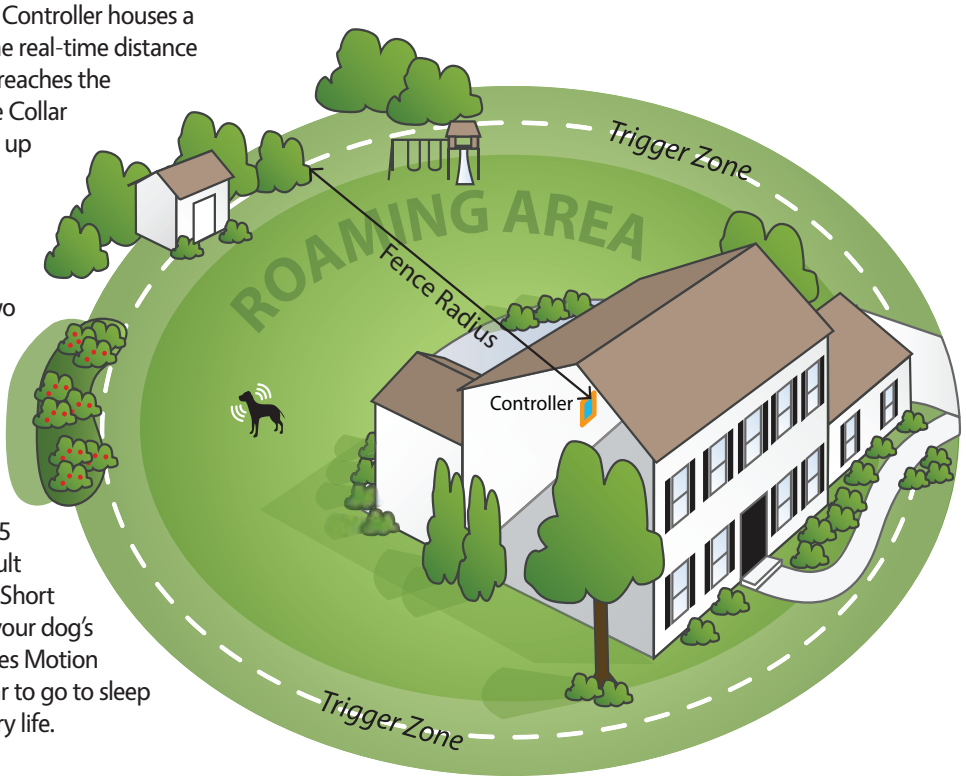

The Technology Behind the System:

The Radial-Shape Select Havahart® Wireless Dog Fence is driven by two nanoLOC TRX 2.4 GHz transceivers that have been enhanced with complex algorithms, strategic distortion filtering and modular signal amplification to deliver time-of-flight ranging technology. These enhancements allow the Radial-Shape Select Havahart® Wireless Dog Fence to provide an unparalleled level of technical sophistication in the Wireless Dog Fencing industry.

Key Definitions, Technology & How it Works

How it Works:

Both the Havahart® Wireless Collar and the Controller contain nanoLOC TRX 2.4 GHz transceiver chipsets that send and receive radio transmissions from their associated antenna pairs like 2-way radios. When radio signals are sent from the antennas of either component, they propagate in an omni-directional or spherical manner. The ranging process continuously captures, filters and refines data that yields the distance between the Havahart® Wireless Collar and the Controller.

This enables the system to track the location of your dog. When the user-defined Fence radius distance is reached inside the Trigger Zone, the Controller sends a command to the Collar to take action and correct (tone or static — based on user settings). The correction is not constant, but cyclical. The Collar will correct your dog until one of the following two conditions is met:

1. Your dog returns back into the Roaming Area. The System then returns to normal operating mode.

2. The Collar's Safety Time-Out Feature stops the correction cycle after 30 seconds. After the correction cycle times out, your dog will NOT be corrected for returning to the Roaming Area. The Collar will revert to normal operating mode only when your dog is back inside the Roaming Area. After that, the Controller will not send another correction command until your dog moves back into the Trigger Zone.

Controller Features:

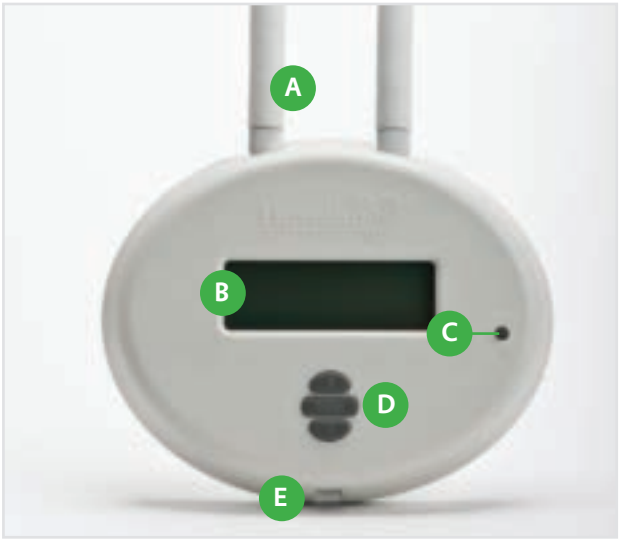

- A Antennas
- B LCD Screen
- C Power Button
- D Up, Enter & Down Buttons
- E AC Power Connection

Collar Features:

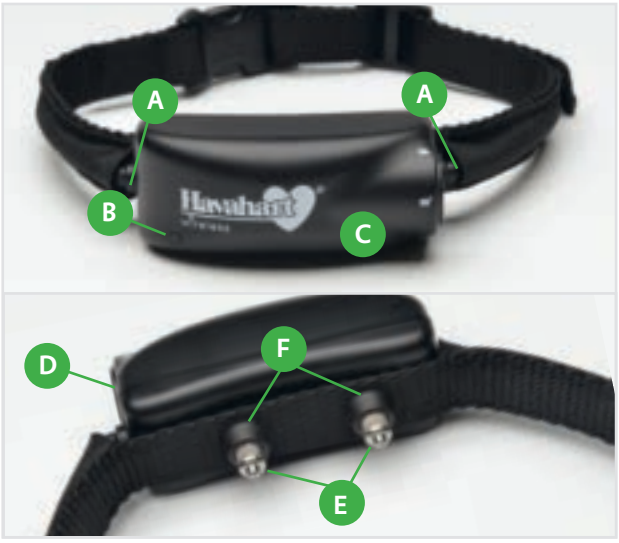

- A Embedded Antennas
- B Collar Light
- C Battery Housing
- D Battery Cap
- E Probes
- F Washers

Getting Started

Planning Your Wireless Fence Boundary:

The most important step in setting up your Radial-Shape Select Havahart® Wireless Dog Fence is determining the proper location to mount the Controller. Choose a location inside the home on an exterior wall nearest the center of the desired circular containment area (see Factors Affecting Signal Strength on Page 8).

IMPORTANT MESSAGE

Your Fence Boundary/ Trigger Zone should NOT be closer than 20 feet to ANY ROAD, SIDEWALK OR THOROUGHFARE FOR YOUR DOG'S SAFETY.

The following are sample layouts for your reference:

Good

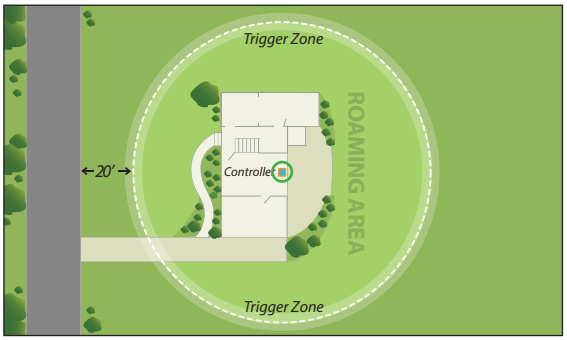

Dog has full access to house and yard within the Roaming Area. **Controller on exterior wall.**

Good

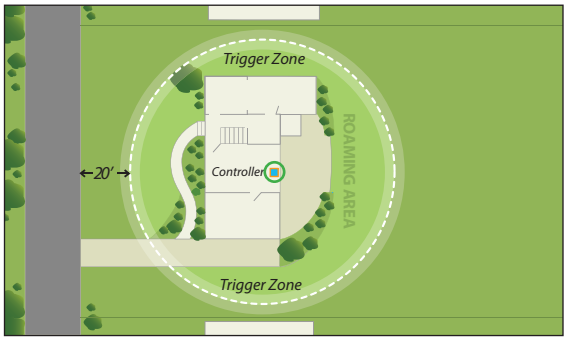

Dog has full access to house and yard within the Roaming Area. **Controller on exterior wall.**

May Cause Problems

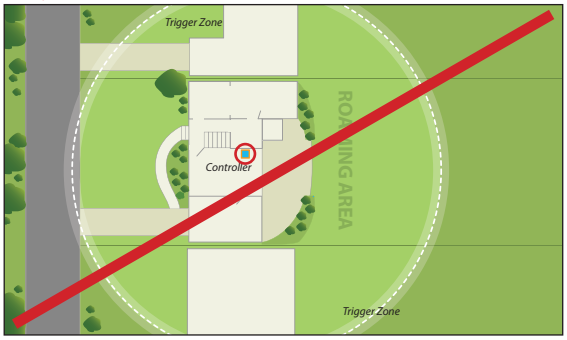

Roaming Area contains part of neighbor's property and extends onto the road. Consequences could be severe. **Controller on inner wall.**

May Cause Problems

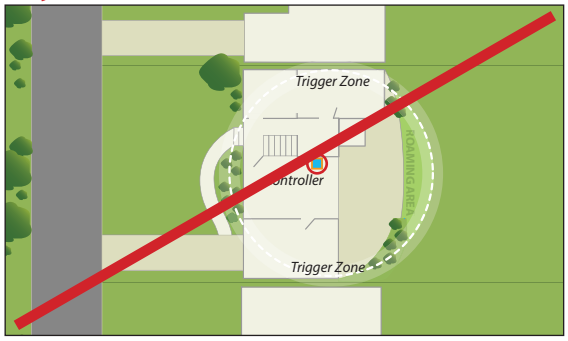

Dog has limited access to house and yard within Roaming Area. Collar should be removed upon entering house, otherwise your dog will be corrected inside the home. **Controller on inner wall.**

QUICK CHECKLIST

Before you begin the installation process, be sure to check the following:

- Make sure that you have all system components ready and available.
- Insert a fully charged Battery into the Collar.
- Commit to properly training your dog.

Flag Calculator: You should have 1 flag for every foot of your fence radius distance. If you have a 90 foot radius, you will need 90 flags to enclose your Roaming Area.

Factors Affecting Signal Strength

Various objects can interfere with the signal strength of your Wireless Fence. This can result in a gradual loss in the measured distance of the radio signal from the Controller to the Trigger Zone. The part of the Trigger Zone that is obstructed by an object may dip or bow inward toward the Controller or create a criss-cross. The resulting shape of the Trigger Zone may be slightly different than a perfect circle and the Roaming Area may be slightly reduced. When this happens, the object between the Controller and the set Trigger Zone is said to attenuate the radio signal or the Trigger Zone.

Obstacles that can slightly obstruct any wireless signal include: mirrors, microwaves, home appliances, electric power meters, air conditioning units, metal screened porches, metal downspouts, trees, large bushes, above-ground pools, sheds and sloping hills.

Objects that will cause considerable obstruction are aluminum siding, densely wooded lots and heavily landscaped properties.

The closer an obstructing object is to the Trigger Zone or the closer a metallic object (such as a mirror) is to the Controller, the greater the interfering effect it can have on the Trigger Zone. Likewise, the more dense an obstructing object is, the more severe the dip or shaping effect of the Trigger Zone.

It can be very difficult to predict the exact amount of interference different objects can cause and how the Trigger Zone and Roaming Area will be affected.

Despite all of the measures Havahart® Wireless has taken to boost the signal strength of the Controller, attenuation is difficult to totally prevent for any Wireless Fence System. Similar to the way buildings attenuate cell phone reception, your home will likely attenuate your dog's Roaming Area. In most cases the resulting dipping should be a minor issue that may not even be noticed.

In the event that your System experiences severe interference or attenuation with which you are not comfortable, there are a few things that you can try to counter or lessen the effects:

- Place the Controller above or at least 3 feet away from appliances and other large metal objects like mirrors inside the home. Also make sure there are no obstructing objects, such as an electric power meter, near or immediately outside the wall where your Controller is placed. The fewer the number of objects that the Controller's signal has to go through to reach the outside, the better.
- It may be necessary to choose a different location within the home for the Controller. Raise the Controller to 6 ft off the ground, or to a higher floor of the home.
- Expand the Fence Boundary by increasing the Fence radius on the Controller.

Should you need additional help to minimize wireless signal interference for your Havahart® Wireless Dog Fence, please call 1-800-800-1819, Option 453.

Installing the Radial-Shape Select Havahart® Wireless Dog Fence

1 Setting Up the Controller

Installing & Activating the Controller:

1. Position the Controller inside your home on an exterior wall nearest the center of your desired containment area. Make sure a standard 120V AC power outlet not operated by a light switch is nearby.
2. Using the removable wall-mount adhesive strips (see Page 10) or screw & wall anchor, mount the Controller on the appropriate wall, approximately 6 feet off the ground or at eye level (see Illustration A).

> **NOTE:** It is recommended to use the removable wall mount adhesive strips in the event that you later determine the Controller is not in the correct place and it needs to be relocated. If the strips will not work on the wall of your choice and you want to get a rough idea of where the Fence Boundary/Trigger Zone will exist before you attach the Controller to the wall, prop the Controller upright and as close to the desired final position as possible.

3. Plug the Controller into a nearby standard electrical outlet not operated by a light switch.

> **NOTE:** When the unit is first activated, you may receive a "POWER FAILURE DETECTED!!!" warning. Disregard this message and Press ENTER.

4. Press "Enter."

IMPORTANT MESSAGE

Position the Controller at least 3 feet away from large metal objects and major appliances, as these items may reduce the size and affect the shape of your Roaming Area (see Factors Affecting Signal Strength on Page 8).

Illustration A

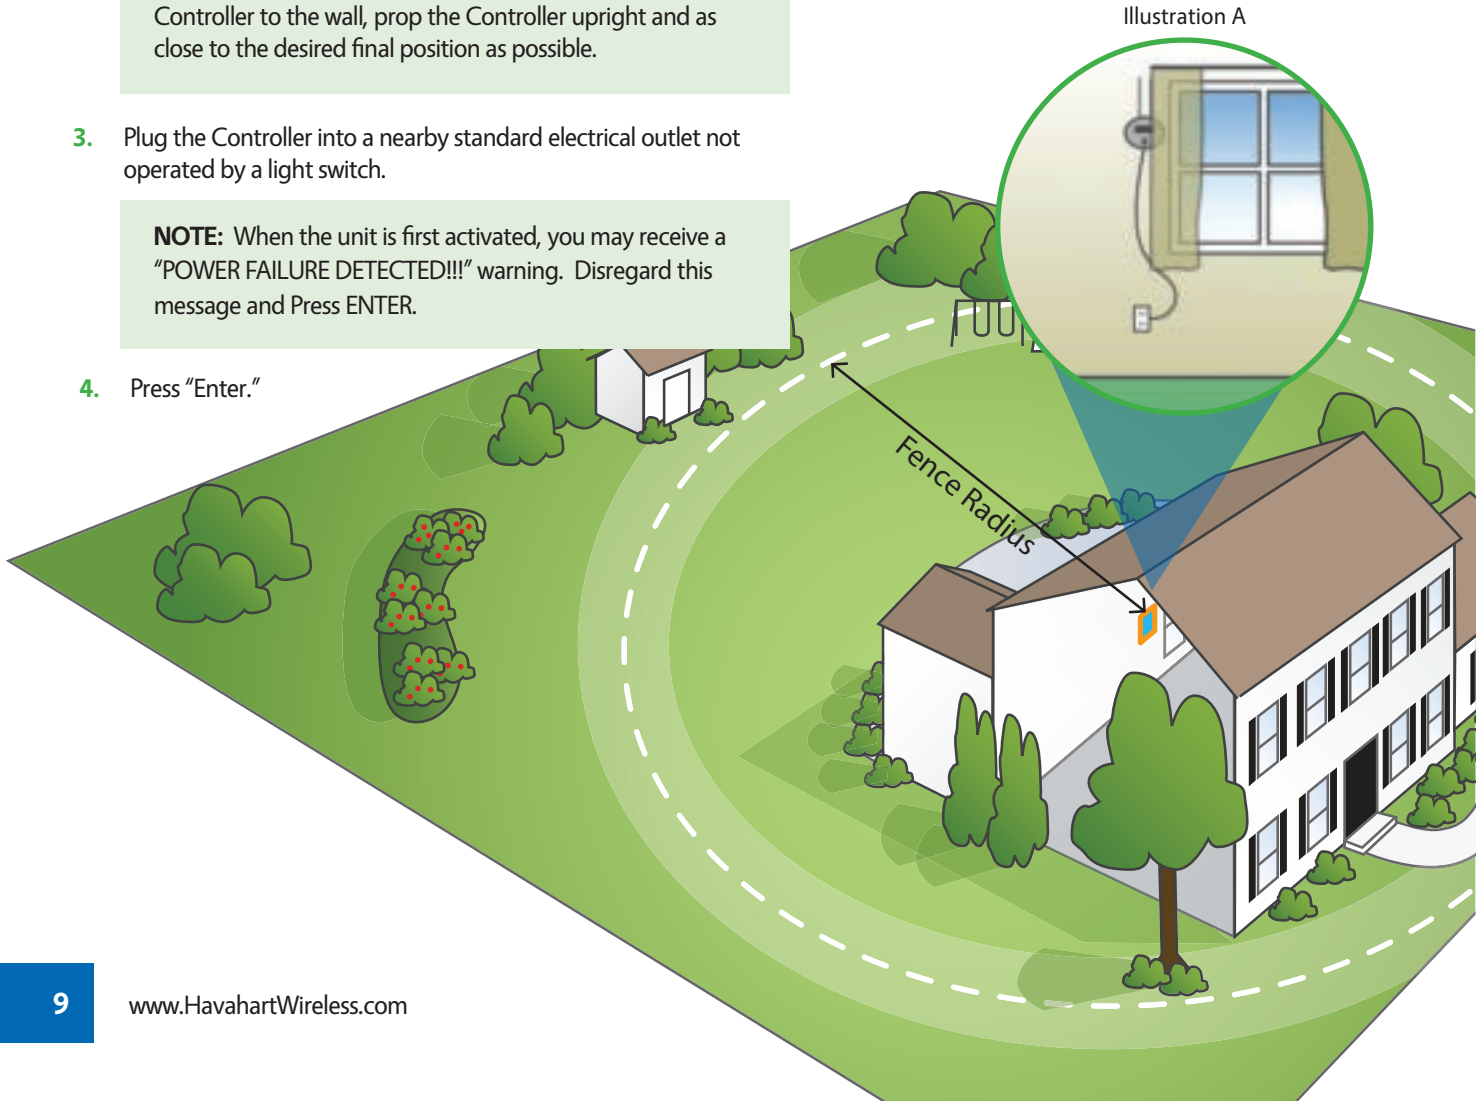

Installing the Radial-Shape Select Havahart® Wireless Dog Fence

To attach using the removable wall-mount adhesive strips:

- Once the Controller location is determined, gently clean the wall surface with isopropyl rubbing alcohol, wipe gently and let dry. DO NOT USE household cleaners (see Figure 1.0).
- Separate adhesive strips (if still connected) at the perforation.
- Peel the liner from the back of one of the strips and attach it vertically to the middle of the Controller with the release-tab pointed upward toward the antennas (see Figure 1.1a).
- Connect another strip to the strip on the Controller by pressing the fasteners of both strips firmly together until they snap. The release-tab on the other strip should point downward away from the antennas - the opposite direction of the release-tab of the strip on the Controller (see Figure 1.1b).
- Peel the liner from the back of the second strip and attach it to the wall with the release-tab facing downward toward the floor and the Controller antennas facing upward toward the ceiling (see Figure 1.2).

To remove the adhesive strips:

- Pull the Controller gently from the wall by disconnecting the fasteners. DO NOT pull the strips off the Controller or the wall.
- Start with the strip on the wall. Press one hand on the top of the strip. Use your other hand to pull the release-tab slowly down against the wall stretching it at least 12 inches until the strip releases. Repeat for the strip attached to the Controller (see Figures 1.3a & 1.3b).

NOTE: The removable wall-mount adhesive strips are not recommended for wallpaper. Apply to surfaces above 50˚F. Adhesive could soften and lose adhesion above 105˚F.

Figure 1.0

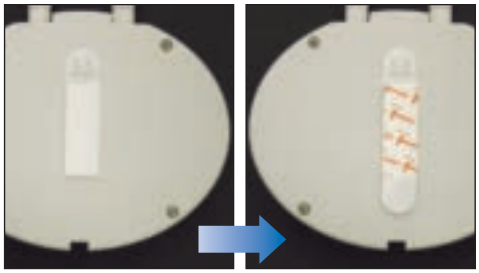

Figure 1.1a Figure 1.1b

Figure 1.2

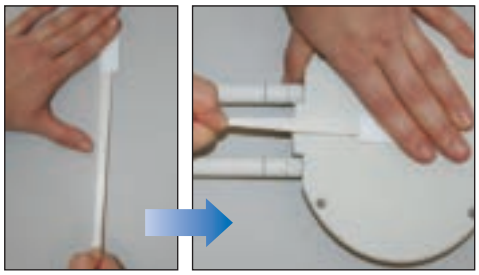

Figure 1.3a Figure 1.3b

Installing the Radial-Shape Select Havahart® Wireless Dog Fence

2 Setting Up the Collar

Installing a Battery:

1. Make sure a Battery is fully charged before installing it into the Collar. Turn the Battery Cap on the Collar counterclockwise to the "unlock" icon, about 1/4 turn, and pull it out. With the positive side facing outward, install one RCR123 Battery into the Collar (see Figure 1.4). Replace the Battery Cap and turn it clockwise to the "lock" icon to lock into place.

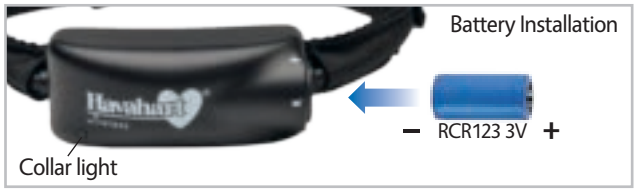

Figure 1.4

2. The Collar light will flash green. If it does not, shake the Collar gently as the Collar is in sleep mode (see the Havahart® Wireless Collar light chart).

Havahart® Wireless Collar Light Chart:

Collar Light	Collar Status	Action
Off	-Collar is asleep **OR** -Battery is too low **OR** -Battery is not in the Collar	Shake gently and watch for the Collar light to flash green. Make sure a fully charged Battery is in the Collar.
Slow Green Flash Every 4-5 Seconds	-Normal operation -Collar is paired to the Controller	No action required.
Red Flash	-Low Battery **OR** -Boundary Breach	Charge the Battery **OR** Return the dog to the Roaming Area.

NOTE : The Collar is always "on" when a fully charged Battery is inserted. However, the Collar may be awake or asleep. Motion Sensor Technology allows the Collar to conserve Battery life when appropriate by putting the Collar to sleep. The Collar light will not flash when the Collar is asleep. Movement, such as gently shaking the Collar, will awaken it and the Collar light will flash green.

The Collar light will flash red to indicate that the Battery needs to be recharged. The Controller also displays the Battery status so you know when it needs to be recharged.

IMPORTANT MESSAGE

The Collar should not be placed on your dog until after you have successfully installed it on the system.

Install one Collar at a time. The system allows you to activate up to 2 Collars. The default correction level of the Collar is set to Tone-Only, which you need to use to set up your Fence Boundary.

Recharging a Battery:

-Remove the low Battery from the Collar.

-Make sure the Battery Charger is properly connected to a grounded120V AC outlet not operated by a light switch. When plugged in, the Charger will display red until the Battery is fully charged. Once fully charged, the light on the Charger will turn green.

-Properly orient the Battery in the Charger with the positive side closest to the lights of the Charger.

-Remove the Battery when recharging is complete.

Recharging Light Colors:
Green - when the Battery is fully charged
Red - when the Battery is charging
No Lights - the Charger is empty, or the Batteries are inserted improperly

Note: Always have a spare Battery ready to go when your other Battery gets low. You should expect to charge the Battery every day.

Correct way to insert a Battery in the Charger.

Warning: Do NOT put a non-rechargeable Battery in the Battery Charger.

Installing the Radial-Shape Select Havahart® Wireless Dog Fence

NOTE: The Collar (Collar ID=1) has already been added to the Controller and set to Tone-Only. You may skip Activating a Collar & Adjusting the Correction Level of a Collar unless you need to add another Collar.

Activating a Collar:

1. On the Controller...
   - Select Setup Menu (see Screen 1.0).
   - Select Collar Setup (see Screen 1.1).
   - Select Add a Collar (see Screen 1.2). "Searching for new Collars... " will appear on screen.
   - Gently shake the Collar to keep it awake. The Collar light will flash green to confirm that it is awake.
   - "New Collar Found! Collar ID=2" will appear on screen.
   - Press Enter.

2. If no Collar is found, check that the above steps were completed, the Battery is correctly installed and the Collar is active (Collar light is flashing green). Then repeat Step 1 again. If still no Collar is found, try to Delete a Collar (see Removing a Collar on Page 13). Then repeat Step 1 again.

NOTE : If using more than one Collar, mark each Collar using a permanent marker to indicate which is Collar 1 and which is Collar 2.

Adjusting the Correction Level of a Collar:

On the Controller...

- Select Setup Menu (see Screen 1.0).
- Select Collar Setup (see Screen 1.1).
- Select Correction Level (see Screen 1.2). If you have more than one Collar installed, select the number of the Collar that you would like to change.
- Select Correction Level (see Screen 1.3).
- Use the up or down arrow keys to choose the desired correction level. 5 is the highest Static correction level. 1 is the lowest Static correction level. Tone-Only is the auditory (sound only) correction level (see Screen 1.4). Use Tone-Only for setup.
- Press Enter.
- Select OK.

IMPORTANT MESSAGE

The correction level of the Collar may be adjusted using the Controller. There are 5 Static correction levels and one Tone-Only level (sound only). **During setup, use Tone-Only**, the default correction level of the Collar is Tone-Only.

It is recommended to start with a lower correction level when training your dog. You may need to gently move or shake the Collar to keep it awake so that it will accept changes from the Controller. The Collar light will flash green to confirm that it is awake.

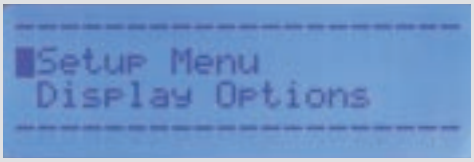

Screen 1.0

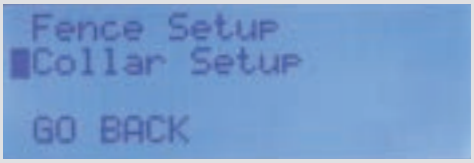

Screen 1.1

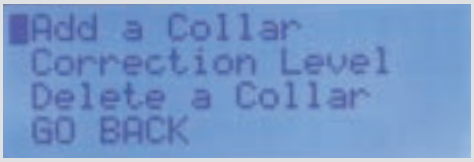

Screen 1.2

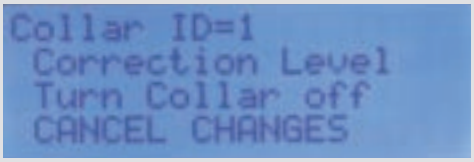

Screen 1.3

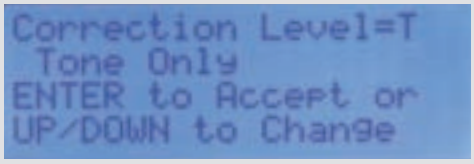

Screen 1.4

Installing the Radial-Shape Select Havahart® Wireless Dog Fence

Turning a Collar Off/On:

On the Controller...

- Select Setup Menu (see Screen 1.0).
- Select Collar Setup (see Screen 1.1).
- Select Correction Level (see Screen 1.2).
- Select Turn Collar off/on (see Screen 1.3).
- Press Enter.

Removing a Collar:

On the Controller...

- Select Setup Menu (see Screen 1.0).
- Select Collar Setup (see Screen 1.1).
- Select Delete a Collar (see Screen 1.2). If you have more than one Collar installed, select the number of the Collar that you would like to remove.
- Select YES.
- Select OK.
- Select OK Again.

Checking Battery Status:

1. Select "Display Options" (see Screen 1.5) .
2. Select "Show Collar Monitor" (see Screen 1.6).

Battery Status	Means Battery:
HIGH	Is good (see screen 1.7).
MED	Is good.
LOW/ REPLACE	Needs to be replaced and recharged. A Low Battery Alert will appear (see screen 1.8).
NA	Is not in or properly connected in the Collar, or the Collar is asleep to conserve Battery life.

NOTE: Routinely monitor the Battery status of your Collar(s) to understand when the Battery may need to be changed. Battery life is 1-3 days, depending on your dog's activity level.

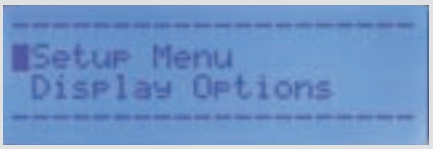

Screen 1.0

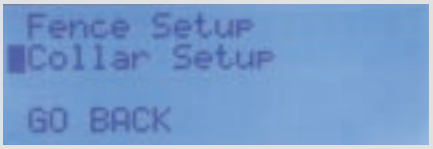

Screen 1.1

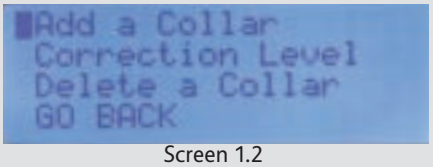

Screen 1.2

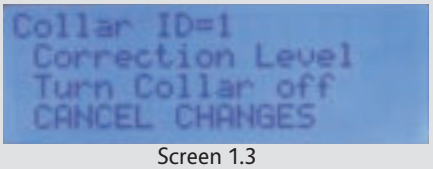

Screen 1.3

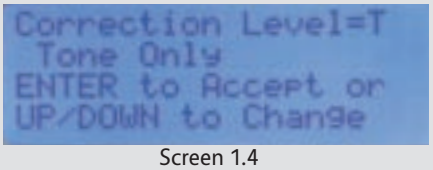

Screen 1.4

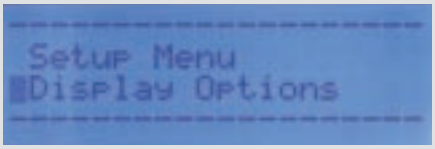

Screen 1.5

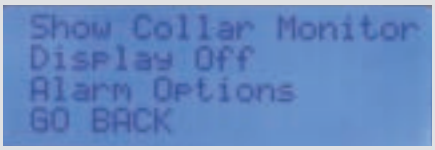

Screen 1.6

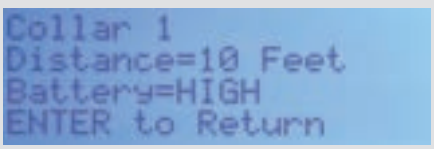

Screen 1.7

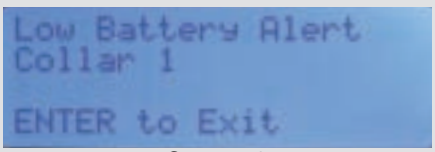

Screen 1.8

3 Setting Up the Fence Boundary/Trigger Zone

Establishing the Fence Boundary/Trigger Zone Distance:

1. Estimate the distance between the Controller and the desired boundary location. This distance will be the radius of the Fence Boundary all the way around the Controller.

NOTE: Use the shortest distance to a property boundary as a starting point for the radius of the Fence Boundary (see Illustration B).

2. Set the radius on the Controller
   - From the Setup Menu, select Fence Setup (see Screen 1.1 on page 13).
   - Use the up/down arrow keys to scroll to the desired Fence radius distance and press Enter (see screen 1.9). The minimum radius is 40 feet, and the maximum radius is 400 feet from the Controller in all directions.
   - Select OK to save your settings.
3. Test the Trigger Zone
   - To confirm that the location of the actual Boundary is correct...
     - Set the Collar to Tone-Only.
     - Extend your arm down by your side and hold the Collar by the Battery Housing so that you can see the Collar Light (see Figure 1.5). Make sure that your body does not get between the Collar and the Controller as your body may affect the signal and cause the Boundary to shift inward (see Factors Affecting Signal Strength on Page 8).

Figure 1.5

     - Walk toward the Boundary while gently moving the Collar until the Collar beeps and the Collar light flashes red. To confirm the Boundary location, step back until the Collar stops beeping and then walk forward in the same direction until the Collar beeps and the Collar light flashes red again. If necessary, note how far from the desired location the actual setting is. Place a Flag at the Boundary location (see Illustration C). If you have to change the Boundary distance, you will know where your Boundary was and to where you are moving it. If the location is correct, place a Flag to start the Flag line of your Fence Boundary.
4. Adjust the Fence Distance on the Controller accordingly using the instructions in Step 2 until the desired Boundary location is established.

IMPORTANT MESSAGE

Your Trigger Zone should be NO closer than **20 feet** to ANY ROAD, SIDEWALK OR THOROUGHFARE FOR YOUR DOG'S SAFETY.

TRIGGER ZONE SHAPE: It is normal that your Trigger Zone **MAY NOT FORM A PERFECT CIRCLE** and the actual distance from the Trigger Zone to the Controller may be less than the set radius. A reduced fence radius may be the result of Factors Affecting Signal Strength (see Page 8). Large metal objects such as a car or large appliance can slightly distort the shape of your Fence Boundary.

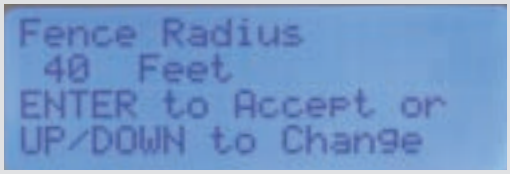

Screen 1.9

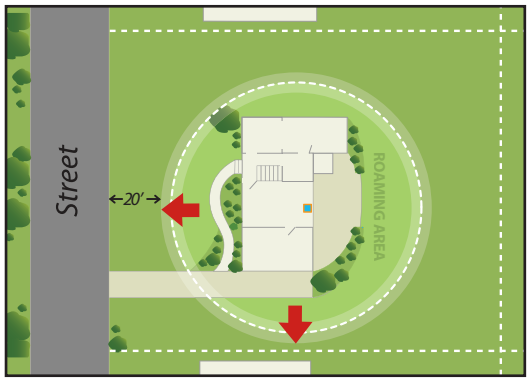

Illustration B

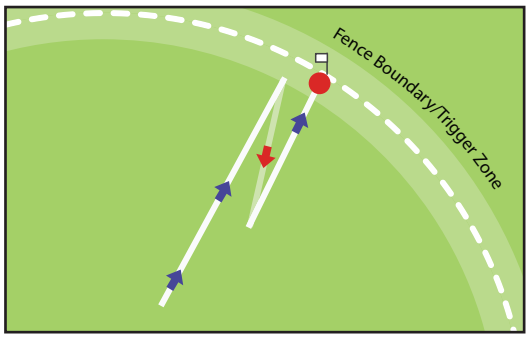

Illustration C

Installing the Radial-Shape Select Havahart® Wireless Dog Fence

Placing Training Flags:

Once your Boundary is established, it's time to place the remaining Training Flags. Training Flags are critical for the effective training of your dog.

NOTE : Consult the Flag Calculator on Page 7 to determine the number of Flags you need.

1. Repeat the process in Step 3 of Establishing the Fence Boundary/Trigger Zone Distance by walking toward the Fence Boundary about 6 feet (2 paces) to the right of the previous Flag, verifying the Fence Boundary, placing a Flag, and then stepping back into the Roaming Area.

2. Repeat Step 1 until the entire containment area is surrounded (see Illustration D).

NOTE: These Flags represent the location of your Wireless Fence and will be used later to train your dog. Be sure that the Flags form an enclosed area and that your dog has safe, adequate entry to your house.

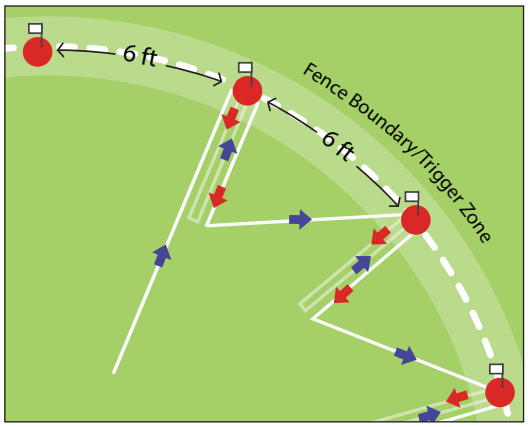

Illustration D

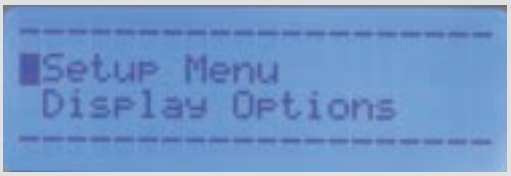

Screen 2.0

Turning the Trigger Zone Off/On:

1. Navigate to the Menu where Setup Menu and Display Options are listed (see Screen 2.0).

2. Press the blue flashing Power Button to Turn Off the Trigger Zone (see Figure 1.6).

3. Press the Power Button again to Turn On the Trigger Zone.

NOTE: All settings will be retained in system memory when you Turn Off the System.

If you would like to confirm that the Havahart® Wireless Collar will deliver a Static correction when crossing the Trigger Zone, you can use the Heart-Shaped Collar Tester. Set the correction level to Static Level 1. Hold the metal contact points located inside the holes of the Heart-Shaped Collar Tester against the Probes of the Havahart® Wireless Collar so that metal is touching metal. Carry the Havahart® Wireless Collar by the Battery Housing with the Heart-Shaped Collar Tester held against the Probes. Extend your arm down by your side. Make sure that your body does not get between the Collar and the Controller as your body may affect the signal and cause the Boundary to shift inward. Walk to a Boundary point and watch the Heart-Shaped Collar Tester illuminate. Remember to set the correction level back to Tone-Only for training.

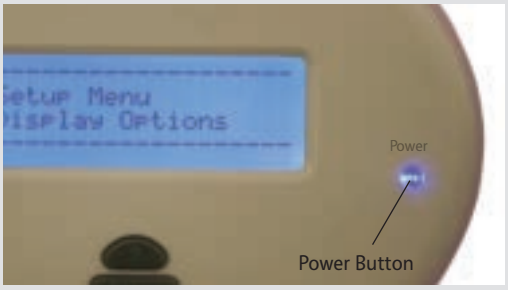

Figure 1.6

Installing the Radial-Shape Select Havahart® Wireless Dog Fence

Display Options:

Viewing Distance to Dog and Battery Status (see Screen 2.3):

- Select Display Options (see Screen 2.1).
- Select Show Collar Monitor (see Screen 2.2).

NOTE: See Battery Status Level meanings on Page 13.

Turning the Display Off/On (see Screen 2.2):

- Select Display Options (see Screen 2.1).
- Select Display Off (see Screen 2.2).
- Press Enter to turn the display back on.

NOTE: Turning off the display will NOT turn off the System.

Setting Alarm Options:

Setting Alarm Volume Level (see Screen 2.5):

- Select Display Options (see Screen 2.1).
- Select Alarm Options (see Screen 2.2).
- Select Alarm Volume Level (see Screen 2.4).
- Use the up or down arrow keys to choose the desired alarm level. Select HIGH, LOW, or OFF (see Screen 2.5).
- Press Enter.
- Select OK to save.

NOTE: It is recommended to set the alarm volume level to HIGH.

Turning Boundary Breach Alert Off/On (see Screen 2.6):

- Select Display Options (see Screen 2.1).
- Select Alarm Options (see Screen 2.2).
- Select Boundary Breach (see Screen 2.4).
- Use the up or down arrow keys to turn the boundary breach alert OFF or ON (see Screen 2.6).
- Press Enter.
- Select OK to save.

NOTE: It is recommended to keep the Boundary Breach Alert ON.

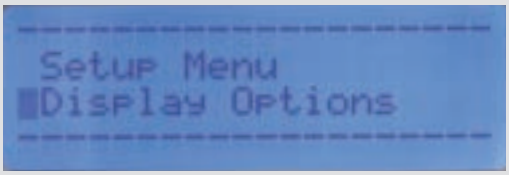

Screen 2.1

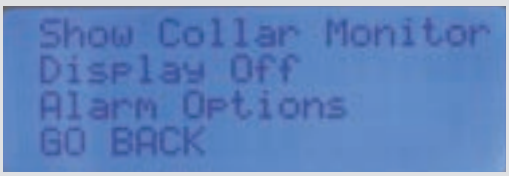

Screen 2.2

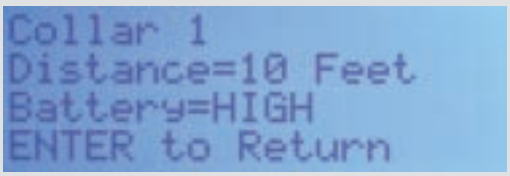

Screen 2.3

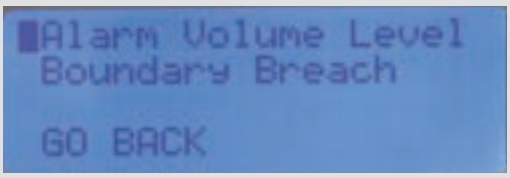

Screen 2.4

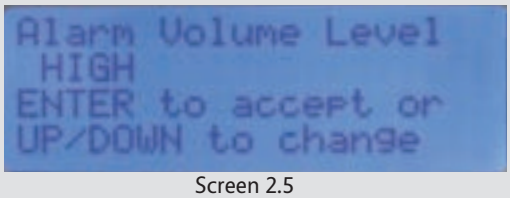

Screen 2.5

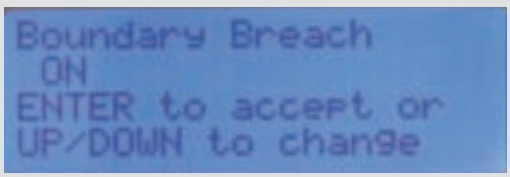

Screen 2.6

Installing the Radial-Shape Select Havahart® Wireless Dog Fence

4 Fitting a Collar

To ensure the safe and effective operation of the system, it is important to make sure that the Collar is fitted properly.

1. **Be sure the Fence is turned off at the Controller** (see Turning the Trigger Zone Off/On on Page 15).

2. With your dog standing comfortably, position the Collar high on your dog's neck, underneath the chin with the Probes facing upward and centered on your dog's neck. The Havahart® Wireless logo should be right side up when you look at your dog.

3. Make sure the Probes maintain contact with skin.
   - Collar is factory-installed with Long Probes for thick or long-haired breeds.
   - Short Probes for short-haired dogs are included.
   - To change the Probes, simply unscrew the Long Probes and replace them. Be sure the rubber washer is between the Probe and the Battery Housing. Use your fingers to tighten the Probes as far as you can. Do not over tighten.

NOTE: It may be necessary to trim the hair on your dog's neck around the Probes to ensure reliable contact with your dog's skin.

4. Adjust the Collar to fit snugly but not tightly. You should be able to slide the tip of one finger between your dog's coat and one of the Probes on the Collar. It should be a tight squeeze (see Illustration E). Separately, you should be able to slide one finger between the Collar Strap and the back of your dog's neck.

NOTE: If your dog is going to continue to grow or grows a long winter coat, leave extra room before trimming off the excess Strap.

5. Once the Collar is adjusted to the correct length, remove the Collar and trim the excess Strap using scissors (see Illustration F). Burn the end of the Strap with a match to prevent fraying.

IMPORTANT MESSAGE

The Collar should be snug enough so that it does not move when your dog moves.

To help prevent skin irritation, it is vet-recommended that you never leave the Collar on your dog for more than 12 consecutive hours at a time.

Illustration E

Illustration F

Installing the Radial-Shape Select Havahart® Wireless Dog Fence

Important Collar Safety Guidelines:

1. During training, do not let your dog wear the Collar without direct supervision.
2. Each time you take the Collar off your dog, look for any indication of a sore or rash.
3. Should you find any indication of a sore or rash on your dog, stop using the Collar for a few days.
4. If the rash or sore exists for more than 2 days, consult your veterinarian.
5. Wash your dog's neck weekly with mild soap and a wash cloth and then rinse clean.
6. Wash the Probes of the Collar weekly with mild soap and a wash cloth and then rinse clean.

IMPORTANT MESSAGE

If you do not remove the Collar from your dog's neck at least every 12 hours AND clean your dog's neck and the Collar, Pressure Necrosis may occur which is a deterioration of your dog's skin. It is caused by extended contact to the pressure of the Collar Probes combined with the oil and dirt that may accumulate on the Probes if not kept clean.

Training Your Dog

IMPORTANT MESSAGE

The Radial-Shape Select Havahart® Wireless Dog Fence is not a physical Boundary. It is necessary to contain your dog using a leash or other means during training.

IMPORTANT REMINDERS:
Please read the following information completely before you begin training:

- Proper training of your dog is essential to help ensure the successful operation of your Radial-Shape Select Havahart® Wireless Dog Fence.
- We recommend that you train your dog for a minimum of 3 weeks. Use a calendar to track your dog's progress.
- Keep your training sessions short and frequent -- approximately 10-15 minutes long, 2-3 times a day.
- Every dog is unique and may respond differently to the training depending on his age, size and temperament. For this reason, you may need to adjust your training schedule accordingly.
- It may be necessary to decrease the speed of the training schedule or add more training days if your dog seems to be under stress. Signs that your dog may be under stress include: tail between legs, ears pulled back, refusal to go outside the home and nervous shaking.
- Before beginning Collar-assisted training, allow your dog to get used to wearing the Havahart® Wireless Collar with the Battery removed.
- Have fun with your dog during the training process and end each session with positive praise and play time in the Roaming Area at least 10 feet away from the Training Flags.
- Be patient and consistent in your approach.
- Remove the Havahart® Wireless Collar after each training session.
- If you are training more than one dog, train each dog separately.
- Should your dog breach the Trigger Zone while wearing the Havahart® Wireless Collar, unlike an underground wire fence, your dog will not receive a separate correction for returning through the Trigger Zone back into the Roaming Area.
- It is important that you complete the entire training process and do not skip any phases.

Leaving the Roaming Area with Your Dog

Once your dog becomes accustomed to the Trigger Zone, he may become uncomfortable leaving the Roaming Area for activities such as walks or riding in the car. If you need to take your dog out of the Roaming Area, ALWAYS remove the Havahart® Wireless Collar and use one of the following methods:

1. Walk your dog outside of the Roaming Area while on a leash. Cross the same area of the Trigger Zone flag line each time, giving a command such as "CROSS", and praising your dog for crossing this specific area. Always leave this area with your dog on a leash.
2. Carry your dog out.
3. Take your dog out in a car.

PRELIMINARY PHASE -- Flag AwarenessTraining - Optional (2-3 training sessions per day: each 10-15 minutes long)

Completing this phase will add 3 days to your training, but will give your dog more time to get used to the Training Flags if you choose to complete it.

1. Turn OFF the Fence (see Page 15).
2. Fit the Havahart® Wireless Collar around your dog's neck. Place a different non-metal collar above the Havahart® Wireless Collar and attach a leash to it. Make sure that this collar does not apply pressure to the Probes on the Havahart® Wireless Collar as this could hurt your dog when you pull on the leash.

3. Using the leash, walk your dog around inside the Roaming Area for 5 minutes, avoiding contact with the Trigger Zone.
4. Approach one of the Training Flags with your dog. When your dog gets close to the flag, gently shake the flag while saying "Bad Flags" in a firm, disapproving tone. Do not yell or frighten your dog.
5. Lead your dog back into the Roaming Area and praise your dog.
6. Repeat this process at several different Training Flags.
7. End with lots of playtime and praise for your dog in the Roaming Area at least 10 feet away from the Training Flags.
8. Be sure to remove the Havahart® Wireless Collar from your dog after each training session.
9. You may proceed to PHASE 1 when your dog avoids going near the Training Flags but will walk anywhere within the Roaming Area.

Training Your Dog

PHASE 1 -- Passive Training -- DAY 1-3 (2-3 training sessions per day: each 10-15 minutes long)

1. Turn ON the fence (see Page 15), insert a fully charged Battery in the Havahart® Wireless Collar, and set the correction level to Tone-Only (see Page 12).
2. To ensure that the system is working properly, take the Havahart® Wireless Collar by itself out to the Trigger Zone and listen for the tone.
3. Fit the Havahart® Wireless Collar around your dog's neck. Place a different non-metal collar above the Havahart® Wireless Collar and attach a leash to it. Make sure that this collar does not apply pressure to the Probes on the Havahart® Wireless Collar as this could hurt your dog when you pull on the leash.
4. Using the leash, walk your dog inside the Roaming Area for 5 minutes, avoiding contact with the Trigger Zone.

5. Calmly approach the Trigger Zone flag line -- do not look at your dog.
6. Give your dog the opportunity to pass into the Trigger Zone, where he will hear a tone.
7. Allow your dog to stay in the Trigger Zone for a few seconds while hearing the tone.
8. Gently shake a Training Flag while saying "Bad Flags" in a firm, disapproving tone to show your dog that the flags are associated with the tone coming from the Havahart® Wireless Collar. Do not yell or frighten your dog.
9. Lead your dog back into the Roaming Area and praise your dog.
10. Repeat this process at several different Training Flags.
11. As training progresses over the next 2 days, you should notice that when your dog hears the tone, he will return to the Roaming Area without your prompting.
12. End with lots of playtime and praise for your dog in the Roaming Area at least 10 feet away from the Training Flags.
13. Be sure to remove the Havahart® Wireless Collar from your dog after each training session.
14. You may proceed to PHASE 2 when your dog avoids going near the Training Flags when you approach and actually turns to go back to the Roaming Area without your aid.

PHASE 2 -- Active Training -- DAY 4-7 (2-3 training sessions per day: each 10-15 minutes long)

1. Set the correction level to Static Level 1 (see Page 12).
2. To ensure the system is working properly, take the Havahart® Wireless Collar to the Trigger Zone and use the Heart-Shaped Collar Tester (see Page 15). The Heart-Shaped Collar Tester should light up.
3. Fit the Havahart® Wireless Collar around your dog's neck. Place a different non-metal collar above the Havahart® Wireless Collar and attach a leash to it. Make sure that this collar does not apply pressure to the Probes on the Havahart® Wireless Collar as this could hurt your dog when you pull on the leash.

4. Using the leash, walk your dog inside the Roaming Area for 5 minutes, avoiding contact with the Trigger Zone.
5. Calmly approach the Trigger Zone flag line -- do not look at your dog.
6. Give your dog the opportunity to pass into the Trigger Zone, where he will hear a short tone and then receive a Static correction.
7. Allow your dog to stay in the Trigger Zone for a few seconds while receiving the Static correction.
8. Gently shake a Training Flag to remind your dog that the flags are associated with the short tone and Static correction coming from the Collar.
9. Lead your dog back into the Roaming Area and praise your dog.
10. Repeat this process at a few Training Flags.
11. If your dog does not respond to the Static correction, check to make sure that the Havahart® Wireless Collar fits properly (see Page 17). If your dog continues to not respond to the Static correction, you may need to increase the Static correction to Level 2 or higher as necessary.
12. End with lots of playtime and praise for your dog in the Roaming Area at least 10 feet away from the Training Flags.
13. Be sure to remove the Havahart® Wireless Collar from your dog after each training session.
14. You may proceed to PHASE 3 when your dog avoids going near any of the Training Flags.

IMPORTANT MESSAGE

Do not force your dog to receive too many Static corrections as this may make your dog nervous or anxious. It may be necessary to decrease the speed of the training schedule or add more training days if your dog seems to be under stress.

If your dog leaves the Roaming Area, he will be corrected on the way out only. Your dog will NOT be corrected when returning to the Roaming Area from outside the Trigger Zone.

If your dog does not respond to the static correction.

- Make sure the Static correction Level is set to 1 or above.
- Test the Havahart® Wireless Collar with the Heart-Shaped Collar Tester to confirm Static correciton.
- If the Tester lights up when you cross into the Trigger Zone, check the fit of the Havahart® Wireless Collar on your dog.
- If necessary, trim your dog's hair where the Probes touch the neck and/or switch to the Long Probes.
- Increase the Static correction by one level.

Training Your Dog

PHASE 3 -- On-Leash Distractions -- DAY 8-11 (2-3 training sessions per day: each 10-15 minutes long)

1. Set the correction level to Static Level 1 (see page 12).

2. Fit the Havahart® Wireless Collar around your dog's neck. Place a different non-metal collar above the Havahart® Wireless Collar and attach a leash to it. Make sure that this collar does not apply pressure to the Probes on the Havahart® Wireless Collar as this could hurt your dog when you pull on the leash.

3. Using the leash, walk your dog toward the Training Flags. Create a distraction by:

    1. Tossing a toy or treat outside the Trigger Zone.

    2. Having someone walk by and not pay attention to your dog.

    3. Having someone walk his/her own dog outside of the Trigger Zone.

4. If your dog does not move toward the distraction, immediately praise him.

5. If your dog moves toward the distraction, allow him to walk through the Trigger Zone and feel the correction.

6. Gently shake a Training Flag to remind your dog that the flags are associated with the short tone and Static correction coming from the Havahart® Wireless Collar.

7. Promptly lead your dog back to the Roaming Area if he does not return within a few seconds and praise him.

8. Repeat this process at several different Training Flags.

9. If your dog does not respond to the Static correction, check to make sure that the Havahart® Wireless Collar fits properly (see Page 17). If your dog continues to not respond to the Static correction, you may need to increase the Static correction by one level or more as necessary.

10. End with lots of playtime and praise for your dog in the Roaming Area at least 10 feet away from the Training Flags.

11. Be sure to remove the Havahart® Wireless Collar from your dog after each training session.

12. You may proceed to PHASE 4 when your dog will not go beyond the Trigger Zone — even with distractions, but will walk anywhere within the Roaming Area.

PHASE 4 -- Off-Leash Supervision -- DAY 12-15

Begin with short training sessions 10-15 minutes in length and gradually increase the sessions to an hour or more

1. Set the correction level to Static Level 1 (see page 12).
2. Do not leave your dog unattended during this phase of training
3. Fit the Havahart® Wireless Collar around your dog's neck. Place a different non-metal collar above the Havahart® Wireless Collar.
4. Walk around inside the Roaming Area and play with your dog while off the leash.
5. Now focus your attention elsewhere and walk to another part of the yard while keeping an eye on your dog.
6. If your dog crosses into and goes beyond the Trigger Zone, lead him back inside the Roaming Area. Your dog will not be corrected when he comes back into the Roaming Area.
7. Gently shake a flag to remind your dog that the flags are associated with the short tone and Static correction coming from the Havahart® Wireless Collar.
8. Repeat the training from Phase 3 with distractions and a leash as necessary.
9. End with lots of playtime and praise for your dog in the Roaming Area at least 10 feet away from the Training Flags.
10. Be sure to remove the Havahart® Wireless Collar from your dog after each training session.
11. You may proceed to PHASE 5 when your dog no longer goes beyond the Trigger Zone — even with distractions, but will walk anywhere within the Roaming Area.

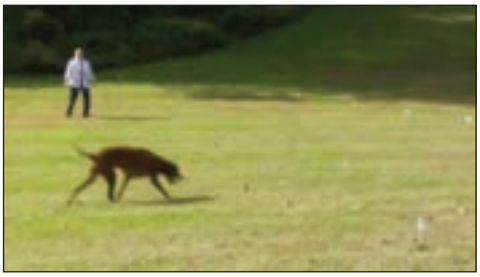

Training Your Dog

PHASE 5 -- Dog Monitoring -- DAY 16 AND BEYOND

Start with short sessions and gradually increase duration

1. Set the correction level to Static Level 1 (see page 12).
2. Your dog should now be comfortable within the Roaming Area and reluctant to cross the Trigger Zone with or without distractions.
3. Fit the Havahart® Wireless Collar around your dog's neck. Place a different non-metal Collar above the Havahart® Wireless Collar.
4. Allow your dog to roam freely off leash within the Roaming Area.
5. Keep an eye on him from inside your house.
6. End with lots of playtime and praise for your dog in the Roaming Area at least 10 feet away from the Training Flags.
7. Be sure to remove the Havahart® Wireless Collar from your dog after each training session.

NOTE: After completing the training and three additional weeks of successful dog containment, you can begin to gradually remove the Training Flags by taking away every other flag, every few days.

CONGRATULATIONS TO YOU AND YOUR DOG FOR SUCCESSFULLY COMPLETING ALL PHASES OF TRAINING!

TIPS

1. Before beginning training, work with your dog to be sure he understands the concepts of "come" and "leave it."
2. Introduce the Wireless Collar early in the training process by offering treats when fitting the Collar.
3. Complement this training program with positive reinforcement, such as praise or treats. If using praise, use the same word each time.
4. In order for your dog to associate a correction with a behavior, the corretion must occur immediately. When your dog crosses the Fence Boundary, immedately say, "Bad Flags."

Troubleshooting

IF ANY OF THE SOLUTIONS TO YOUR ISSUES CANNOT BE FOUND, PLEASE CALL 1-800-800-1819, Option 453 or visit www.HavahartWireless.com.

IMPORTANT MESSAGE

IN MOST CASES, you should unplug the Controller and then plug it back in to reset the system before attempting troubleshooting. System settings will be retained in memory.

Issue:	Solution:
The Controller is not able to find the Havahart® Wireless Collar and add it to the System.	• See Page 12 -- Activating a Collar. • Make sure that the Collar has a fully charged, properly installed Battery. The positive side faces outward. • Gently shake the Collar (Collar light will flash green) to keep it awake when the Controller searches for it. • If you are adding an additional Collar to the system, use a permanent marker to identify the Collars by number. This will ensure you are not trying to add to a Collar that is already paired to the Controller. • If the Collar has already been added to the system, remove the Collar from the system (see Page 13) and then add the Collar again.
The Controller Distance to Dog does not exactly match the actual distance to the Havahart® Wireless Collar.	• You can set your Trigger Zone distance to any number between 40-400 feet, in 5 foot increments.
The Trigger Zone seems to fluctuate.	• This is normal. The Trigger Zone can be up to 3-6 feet wide as a result of interference from other objects (see Factors Affecting Signal Strength on Page 8). • Where the Havahart® Wireless Collar delivers a correction is influenced by the speed and orientation of the Havahart® Wireless Collar as your dog crosses the Trigger Zone.
The Havahart® Wireless Collar is not beeping when setting up the Fence Boundary.	• Check that the Controller is plugged into a working 120V AC outlet not operated by a light switch, turned on, the LCD screen is displaying text, and the correction level and Fence Boundary distance are set to your desired levels. • Make sure that the Collar has a fully charged, properly installed Battery. The positive side faces outward. • Make sure that the Collar has been properly added to the Controller (see Page 12) and the correction level is set to Tone-Only. • Make sure to shake the Collar to keep it awake when crossing the Trigger Zone. • If you cannot hear the beep because you are in a noisy area, watch for the Collar light to flash red (see Page 14) to determine the location of the Fence Boundary.

Troubleshooting

Issue:	Solution:
The Havahart® Wireless Collar is not beeping or delivering a Static correction.	• Check that the Controller is plugged into a working 120V AC outlet not operated by a light switch, turned on, the LCD screen is displaying text, and the correction level and Fence Boundary distance are set to your desired levels. • Make sure that the Collar has a fully charged, properly installed Battery. The positive side faces outward. • Make sure that the Collar has been properly added to the Controller and the correction level is set to Static Level 1 (see Page 12). • Make sure to shake the Collar to keep it awake when crossing the Trigger Zone.
The Havahart® Wireless Collar is beeping everywhere.	• Check that the Controller is plugged into a working 120V AC outlet not operated by a light switch, turned on, the LCD screen is displaying text, and the correction level and Fence Boundary distance are set to your desired levels. • Make sure that the Collar has a fully charged, properly installed Battery. The positive side faces outward. • Make sure that the Collar has been properly added to the Controller (see Page 12). • If the situation persists, try these methods: **1.** Place the Controller above or at least 3 feet away from appliances and other large metal objects like mirrors. **2.** Raise the Controller to 6 feet or to a higher floor in the home. **3.** Expand the Fence Boundary by increasing the Fence radius on the Controller. **4.** If the first three methods prove ineffective, choosing an altogether different Controller location in the home may be necessary. • If relocating the Controller, remove the Havahart® Wireless Collar from your dog before turning off the Controller.
The Havahart® Wireless Collar is beeping inside the home.	• Check that the Controller is plugged into a working 120V AC outlet not operated by a light switch, turned on, the LCD screen is displaying text, and the correction level and Fence Boundary distance are set to your desired levels. • Make sure that the Collar has a fully charged, properly installed Battery. The positive side faces outward. • Make sure that the Collar has been properly added to the Controller (see Page 12). • Expand the Fence Boundary by increasing the Fence radius on the Controller to ensure the entire home is within the Roaming Area. If not, adjust the Fence Boundary distance or move the Controller to include the entire home in the Roaming Area. • If relocating the Controller, remove the Havahart® Wireless Collar from your dog before turning off the Controller.
The Havahart® Wireless Collar is beeping but my dog is not responding to the Static correction.	• Make sure the Static correction level is set to **Static Level 1** or above. • Test the Havahart® Wireless Collar with the Heart-Shaped Collar Tester. • If the Tester lights up, check the fit of the Havahart® Wireless Collar. • If necessary, trim your dog's hair where the Probes touch the neck and/or switch to the Long Probes. • Increase the Static correction by one level. • Repeat training steps as necessary.

Issue:	Solution:
The Havahart® Wireless Collar is beeping in the middle of the yard.	• Check that the Controller is plugged into a working 120V AC outlet not operated by a light switch, turned on, the LCD screen is displaying text, and the correction level and Fence Boundary distance are set to your desired levels. • Make sure that the Collar has a fully charged, properly installed Battery. The positive side faces outward. • Make sure that the Collar has been properly added to the Controller (see Page 12). • The Havahart® Wireless Collar may beep when it loses the Controller signal as a result of interference from other objects (see the section about Factors Affecting Signal Strength on Page 8). This sometimes occurs if a large metallic object is between the Havahart® Wireless Collar and the Controller, if the orientation of the Havahart® Wireless Collar changes near the Trigger Zone, or if the surrounding electronic signals interfere with the signal. • If the situation persists, try these methods: **1.** Place the Controller above or at least 3 feet away from appliances and other large metal objects like mirrors. **2.** Raise the Controller to 6 feet or to a higher floor in the home. **3.** Expand the Fence Boundary by increasing the Fence radius on the Controller. **4.** If the first three methods prove ineffective, choosing an altogether different Controller location in the home may be necessary. • If relocating the Controller, remove the Havahart® Wireless Collar from your pet before turning off the Controller.
The LCD screen on the Controller is not on.	• Make sure the Controller power switch is on (blue light is flashing) and the AC Adapter Power Cord is fully connected and plugged into the Controller and a working standard 120V AC outlet. Make sure that the electrical outlet where the AC Adapter Power Cord is connected is not controlled by a light switch. If it is, move the AC Adapter Power Cord to another outlet or make sure the light switch stays on all the time.
The Indicator Light on the Havahart® Wireless Collar has turned a solid green color and the Controller is not sensing the Havahart® Wireless Collar.	• Twist the Battery Cap slightly clockwise. • If the situation persists, unscrew the Battery Cap by twisting it counterclockwise, remove the Battery, replace the Battery and screw the Battery Cap back in place.
My dog reacts strongly to the Static correction and has demonstrated signs of stress.	• If possible, lower the Static correction level. • Make sure you are in control of the situation when your dog receives his first Static corrections (have him on a leash attached to a separate, non-metal collar) and lead him into the Roaming Area and praise him. If your dog continues to show signs of stress, suspend training and start again the next day. • Make sure to end all training sessions on a positive note with lots of playtime and praise in the Roaming Area at least 10 feet away from the Training Flags.

Terms of Use and Limitation of Liability

1. Terms of Use

This Product is offered to you conditioned upon your acceptance without modification of the terms, conditions and notices contained herein. Usage of this Product implies and acknowledges on your behalf acceptance of all such terms, conditions, and notices.

2. Proper Use

This Product is designed for use with dogs as a training aid. Because of the specific personality, temperament, size and age of your dog, this Product may not be appropriate for your dog. Use of this Product is not recommended if your dog is less than six (6) months old, weighs less than eight (8) pounds or if your dog has ever exhibited signs or symptoms of aggressive behavior. You should consult a veterinarian or certified trainer if you have any concerns or questions regarding the suitability of this Product for use on your dog. Proper use of this Product includes, but is not limited to, reviewing the entire Instruction Manual provided with your Product including all important messages and notes.

3. No Unlawful or Prohibited Use

This Product is designed for use with dogs only. This dog training device is not intended to harm, injure or provoke. Using this Product in a way that is not intended could result in violation of Federal, State or Local Laws.

4. Limitation of Liability

In no event shall Woodstream Corporation be liable for any direct, indirect, punitive, incidental, special or consequential damages, or any damages whatsoever arising out of or connected with the use or misuse of this Product. The original purchaser assumes all risks and liability from the use of this Product and agrees, by usage of this Product, to hold harmless and indemnify Woodstream Corporation, their officers, agents, and employees, from any and all liability, loss, damages, costs or expenses which are sustained, incurred, or required arising out of your actions while using this Product.

5. Modification of Terms and Conditions

Woodstream Corporation reserves the right to change, alter, amend, and/or revoke the terms, conditions and notices under which this Product is offered.

FCC WARNING: Changes or modifications to this device not expressly approved by Woodstream Corporation could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

WIRELESS COLLAR: THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS. (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRED OPERATION

Caution

The Radial-Shape Select Havahart® Wireless Dog Fence is neither a physical barrier nor a substitute for traditional obedience training. The system is designed to act as a deterrent to remind dogs by auditory and/ or static correction to remain in the Fence Boundary established. It is important that you reinforce training with your dog on a regular basis. Since the tolerance level to static correction varies from dog to dog, Woodstream Corporation CANNOT and DOES NOT guarantee or warrant that the system will, in all cases, keep a dog within the established Fence Boundary. Not all dogs can be trained to avoid crossing the Trigger Zone! Therefore, if you have reason to believe that your dog may pose a danger to others or harm himself if he is not kept from crossing the Trigger Zone, you should NOT rely solely upon the Radial-Shape Select Havahart® Wireless Dog Fence to confine your dog. Woodstream Corporation shall NOT be liable for any property damage, economic loss or any consequential damages sustained as a result of any animal crossing the Trigger Zone.

Warranty Information

Radial -Shape Select Havahart® Wireless Fence 10 Year Parts & 12 Month Labor

LIMITED WARRANTY TO ORIGINAL PURCHASER

Woodstream Corporation warrants its products to be free from defects in materials and workmanship for the warranty period from the purchase date. Activate your warranty online at www.HavahartWireless.com or return the completed form included with your product.

The Radial-Shape Select Havahart® Wireless Fence Controller is covered under warranty for ten (10) years from the date of purchase by the original purchaser and labor is covered for a period of one year (and under no circumstances to exceed a period of 365 days) from the date of purchase by the original purchaser. Thereafter, a service charge may apply for the repair or replacement of the product. This warranty DOES NOT cover the Wireless Collar or any accessories. The Radial-Shape Select Wireless Collar is covered under warranty for one (1) year from the date of purchase by the original purchaser. To receie warranty service, the purchaser must first contact Woodstream Corporation for problem determination and service procedures. Please have the serial number and product available.

This product is engineered for use with dogs at least 6 months old who are greater than 8 lbs. We recommend not using this product if your dog is younger than 6 months old, weighs less than 8 lbs., or has an aggressive temperament. If you are unsure whether this is appropriate for your dog, please consult your veteranarian or certified dog trainer.
This product is engineered to be used with dogs only. This product is intended for training purposes only and is not intended to harm, injure, or provoke. Using this product in a way that is not intended could result in violation of Federal, State, or local laws.

If Woodstream Corporation determines that this product needs to be returned, Woodstream Corporation will issue a Return Goods Authorization (RGA) number. The defective unit or parts must be returned to Woodstream Corporation, or specified authorized agent, for warranty inspection with the RGA number labeled on the outside of the package within (10) days of return authorization date. Products returned without authorization will be refused.

Woodstream Corporation will repair or replace this product, at Woodstream Corporation's option and at no charge as stipulated herein, with new or reconditioned parts or products if found to be defective during the limited warranty period specified above. All replaced parts and products become the property of Woodstream Corporation or authorized agent. Replacement parts and products assume the remaining original warranty, or ninety (90) days, whichever is longer.

Limitations and Exclusions:

This product is neither a physical barrier nor a substitute for traditional obedience training. Due to variances in canine personality, temperament, size, and age, as well as due to potential influences on your dog outside of Woodstream Corporation's control, Woodstream does not guarantee or warrant the effectiveness of this product.

This limited warranty covers manufacturing defects in materials and workmanship encountered in normal, noncommercial use of this product, and shall not apply to the following, including, but not limited to: damage which occurs in shipment; delivery and installation; applications and uses for which this product was not intended; altered product or serial numbers; cosmetic damage or exterior finish; accidents, abuse, neglect, fire, water, lightning or other acts of nature; use of products, equipment, systems, utilities, services, parts, supplies, accessories, applications, installations, repairs, external wiring or connectors not supplied or authorized by Woodstream Corporation which damage this product or result in service problems; incorrect electrical line voltage, fluctuations and surges; customer adjustments and failure to follow operating instructions, cleaning, maintenance and environmental instructions that are covered and prescribed in the instruction book.

THERE ARE NO EXPRESS WARRANTIES OTHER THAN THOSE LISTED AND DESCRIBED ABOVE, AND NO WARRANTIES WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL APPLY AFTER THE EXPRESS WARRANTY PERIODS STATED ABOVE, AND NO OTHER EXPRESS WARRANTY OR GUARANTY GIVEN BY ANY PERSON, FIRM OR CORPORATION WITH RESPECT TO THIS PRODUCT SHALL BE BINDING ON WOODSTREAM CORPORATION. WOODSTREAM CORPORATION SHALL NOT BE LIABLE FOR LOSS OF REVENUE OR PROFITS, FAILURE TO REALIZE SAVINGS OR OTHER BENEFITS, OR ANY OTHER SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES CAUSED BY THE USE, MISUSE OR INABILITY TO USE THIS PRODUCT, REGARDLESS OF THE LEGAL THEORY ON WHICH THE CLAIM IS BASED, AND EVEN IF WOODSTREAM CORPORATION HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. NOR SHALL RECOVERY OF ANY KIND AGAINST WOODSTREAM CORPORATION BE GREATER IN AMOUNT THAN THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT SOLD BY WOODSTREAM CORPORATION AND CAUSING THE ALLEGED DAMAGE. WITHOUT LIMITING THE FOREGOING, PURCHASER ASSUMES ALL RISK AND LIABILITY FOR LOSS, DAMAGE OR INJURY TO PURCHASER AND PURCHASER'S PROPERTY AND TO OTHERS AND THEIR PROPERTY ARISING OUT OF THE USE, MISUSE OR INABILITY TO USE THIS PRODUCT SOLD BY WOODSTREAM CORPORATION NOT CAUSED DIRECTLY BY THE NEGLIGENCE OF WOODSTREAM CORPORATION. THIS LIMITED WARRANTY SHALL NOT EXTEND TO ANYONE OTHER THAN THE ORIGINAL PURCHASER OF THIS PRODUCT, IS NONTRANSFERABLE AND STATES YOUR EXCLUSIVE REMEDY.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Caution:
The Havahart® Wireless Dog Fence is NOT a solid barrier. Our system is designed to work, in conjunction with training, to provide a deterrent for your dog to remain in the established boundary. Since the tolerance level to tone and static correction varies from pet to pet, Havahart® Wireless CANNOT guarantee that the system will, in all cases, keep a dog within the established boudnary. Not all pets can be trained to avoid leaving the established boundary. If you have a reason to believe that your pet may pose a danger to others or harm himself if they are not kept within the boundary, you should NOT rely solely upon the Havahart® Wireless System to confine your dog. Havahart® Wireless shall NOT be liable for any property damage, economic loss, or any consequential damages sustained as a result of any animal crossing the boundary.

DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE FOR ANY REASON.

CONTACT HAVAHART® WIRELESS DIRECTLY!
CALL 1-800-800-1819, OPTION 453.

Havahart® Wireless
Woodstream Corporation
69 North Locust Street
Lititz, PA 17543 | 1-800-800-1819, Option 453

www.HavahartWireless.com

HAVAHART® WIRELESS

Clôture circulare sans fil de haute gamme pour chien

Manuel d'instructions

ZONE ENCLOSE DE FORME RADIALE LA PLUS GRANDE QUI SOIT

NUL NÉCESSAIRE DE CREUSER

CONFIGURATION RAPIDE ET FACILE

Covered by 1 or more of U.S. Patents 8,297,233, 8,701,600, 8,726,845 and 1 or more U.S. Patents Pending.
Chinese Patent ZL201110121456.X

REV 02-15

Félicitations et merci d'avoir choisi la clôture circulare sans fil de haute gamme pour chien de Havahart® - le chef de file novateur des solutions de clôture numérique sans fil.

D'une technologie révolutionnaire, la nouvelle clôture circulare sans fil de haute gamme pour chien est conçue non seulement pour assurer une liberté et une sécurité maximales à votre chien, mais également à vous procurer la tranquillité d'esprit avec un effort et un investissement minimes et très peu d'impact sur votre propriété. Intégrant les plus récentes innovations de l'industrie, le système d'enclos sans fil pour chien offre une zone autorisée qui peut être agrandie de 12 m à 122 m (40 à 400 pieds) par la simple pression d'un bouton. Il s'agit de la zone enclose la plus grande fournit par une clôture sans fil.

La technologie de la clôture circulare sans fil de haute gamme améliore la communication numérique grâce un réglage de précision entre le contrôleur du système et le collier. Le collier comprend un couvercle de logement de pile affleurant pour un verrouillage plus sûr de la pile. La sangle du collier est fabriquée en nylon épais avec fermeture à boucle à pression. Le collier est offert en longueurs de 35,6 à 66 cm (14 à 26 po). Pour les propriétaires de petits chiens désireux d'utiliser le modèle de clôture de choix de forme radiale, le collier est d'une longueur de 30,5 à 44 cm (12 à 17 po) avec un logement de pile de même dimension que les colliers habituels.

Nul besoin d'enfouir des fils et aucun risque de se faire mal au dos en creusant – une configuration simple et rapide suffit pour donner à votre chien un plus grand espace de liberté!

REMARQUE : Afin d'assurer votre satisfaction totale et la sécurité de votre chien, veuillez lire et suivre attentivement toutes ces instructions. Notre service à la clientèle est voué à vous aider dans l'utilisation de nos produits. Composez le 1 800 800-1819, option 453.

Enregistrez votre clôture sans fil Havahart à l'adresse www.Havahart.com/customerservice/product-registration pour ACTIVER VOTRE GARANTIE.

Merci d'avoir acheté la clôture circulare sans fil de haute gamme pour chien de Havahart® Wireless!

MESSAGE IMPORTANT

Il est essentiel de dresser correctement votre chien pour assurer le succès de l'utilisation de votre clôture sans fil pour chien. Après avoir configuré votre clôture sans fil pour chien, consultez la section relative au dressage dans le présent manuel.

LA CONFIGURATION DU SYSTÈME PREND 1 HEURE EN MOYENNE

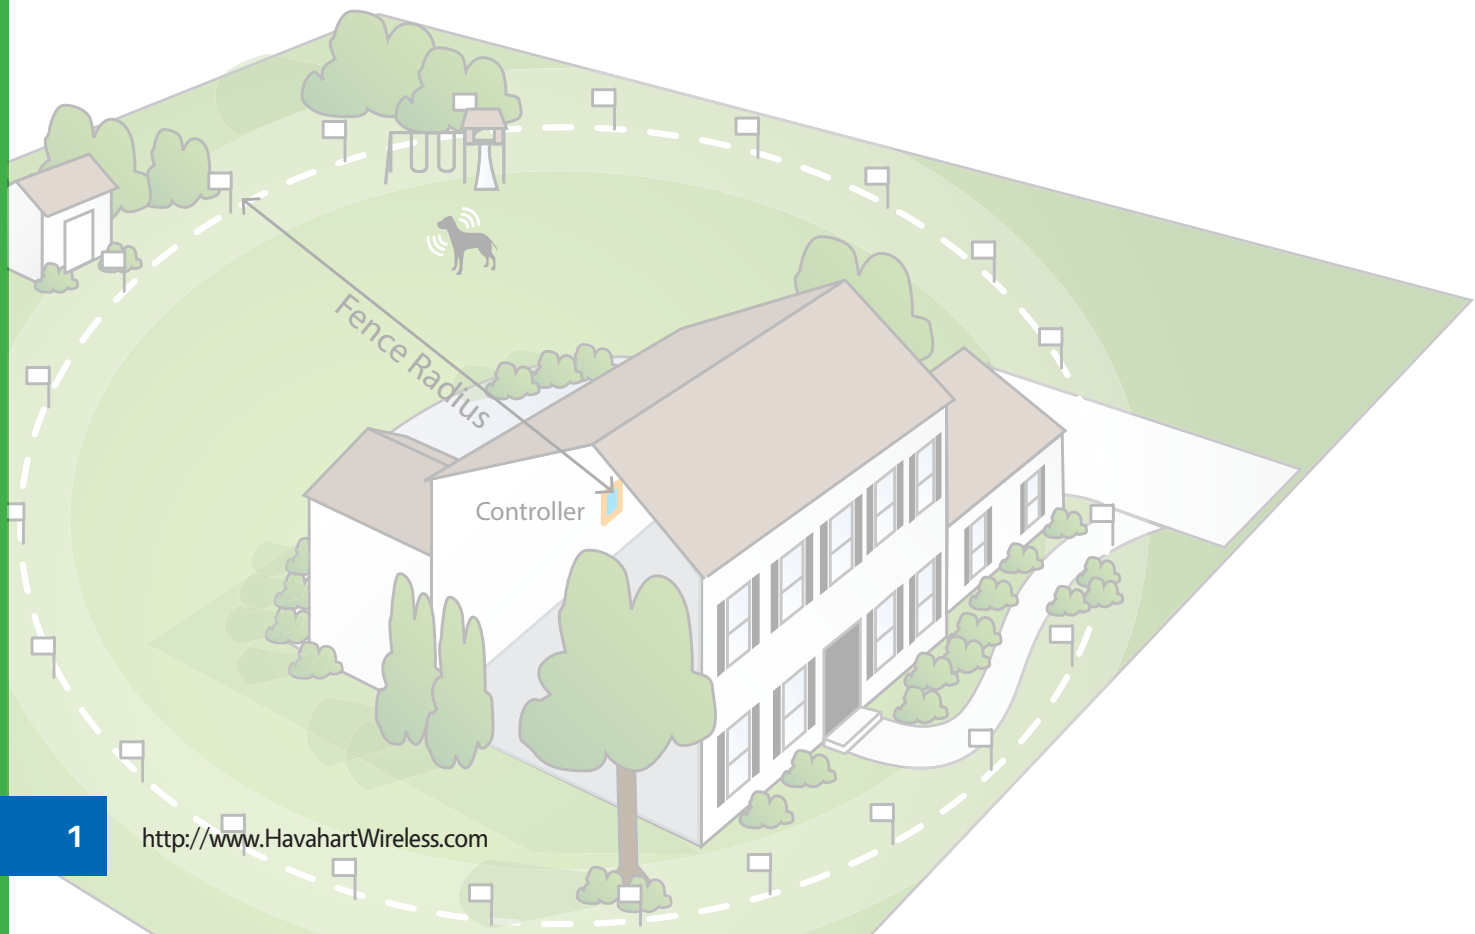

Table des matières

RAPPELS DE SÉCURITÉ IMPORTANTS : 3

COMPOSANTS DU SYSTÈME 4

DÉFINITIONS CLÉS, TECHNOLOGIE ET FONCTIONNEMENT 5

- Zone autorisée
- Zone de déclenchement
- Contrôleur
- Collier sans fil Havahart®

POUR COMMENCER 7

- Planification de la limite de votre clôture sans fil
- Liste de vérification rapide

FACTEURS AYANT UNE INCIDENCE SUR LA PUISSANCE DU SIGNAL 8

INSTALLER LA CLÔTURE CIRCULARE SANS FIL DE HAUTE GAMME POUR CHIEN DE HAVAHART® 9

1 **Configurer le contrôleur** 9

- Installation et activation du contrôleur

2 **Configurer le collier** 11

- Installer une pile
- Recharger une pile
- Activer un collier
- Régler le niveau de correction d'un collier
- Activation/Désactivation d'un collier
- Suppression d'un collier
- Vérifier l'état de la pile

3 **Régler la limite de la clôture et de la zone de déclenchement** 14

- Établir la distance de la limite de la clôture et de la zone de déclenchement
- Mise en place des drapeaux de dressage
- Activation/Désactivation de la zone de déclenchement
- Options d'affichage
  (Affichage de la distance au chien et État de la pile, Activation/Désactivation de l'affichage, Options de réglage de l'alarme)

4 **Ajuster un collier** 17

DRESSER VOTRE CHIEN 19

DÉPANNAGE 26

CONDITIONS D'UTILISATION ET LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ 29

INFORMATION SUR LA GARANTIE 30

Rappels de sécurité importants

Pour assurer le fonctionnement efficace et sécuritaire de votre clôture circulare sans fil de haute gamme pour chien, veuillez lire et suivre toutes les consignes de sécurité et instructions :

- La clôture circulare sans fil de haute gamme pour chien est conçue pour les chiens de plus de 6 mois et qui pèsent plus de 3,7 kg (8 lb).
- Le contrôleur doit être installé à l'intérieur et ne doit pas être exposé à l'humidité.
- Le contrôleur doit être branché dans une prise c.a. de 120 V c.a. correctement mise à la terre.
- Les modifications apportées à un quelconque composant du système peuvent endommager définitivement celui-ci et annuler les garanties du fabricant.
- Afin d'éviter tout endommagement du système dû à des surtensions électriques imprévues, il est recommandé de débrancher le contrôleur de la prise murale pendant les orages. Tous les paramètres seront conservés dans la mémoire du système.
  De plus, n'essayez pas d'installer le système par temps orageux.
- Pour éviter les irritations de la peau et prolonger la durée de la pile, ne laissez pas votre chien porter le collier pendant plus de 12 heures consécutives.
- Retirez toujours le collier du cou de votre chien avant de procéder à un quelconque réglage des composants ou des paramètres du système.
- Le système est destiné à assurer un enclos sécuritaire à votre chien. Tous les composants doivent être tenus hors de la portée des enfants.
- Conformez-vous aux lois de tenue en laisse des chiens. Il se pourrait que ce système soit légalement interdit dans certains cas.
- Il est essentiel de dresser correctement votre chien pour assurer la sécurité et le succès de l'utilisation de votre clôture sans fil pour chien.

NE RETOURNEZ PAS LE PRODUIT AU MAGASIN POUR QUELQUE RAISON QUE CE SOIT.

COMMUNIQUEZ DIRECTEMENT AVEC HAVAHART® WIRELESS! COMPOSEZ LE 1 800 800-1819, OPTION 453.

Composants du système

Assurez-vous que les composants suivants sont inclus avec votre système. Si un composant est manquant, veuillez composer le 1 800 800-1819, option 453.

- **A** Contrôleur
- **B** Cordon d'alimentation de l'adaptateur c.a.
- **C** Bandes adhésives murales amovibles
- **D** Vis et dispositifs d'ancrage mural
- **E** Collier
- **F** 2 piles RCR123 pour collier et chargeur de piles
- **G** Testeur de collier en forme de cœur
- **H** Ensemble supplémentaire de capteurs de collier pour chiens à poils court
- **I** 75 drapeaux de dressage

DVD d'instructions

Manuel d'instructions

Guide de configuration rapide

Autres articles qui pourraient :

- Ciseaux
- Ruban à mesurer
- Tournevis
- Marqueur permanent
- Alcool isopropylique à friction
- Chiffon doux

Définitions clés, technologie et fonctionnement

Définitions clés :

Zone autorisée : Zone située entre le contrôleur et la zone de déclenchement et dans laquelle votre chien est libre de jouer. Le rayon de clôture peut être agrandi de 12 m à 122 m (40 pieds à 400 pieds).

Zone de déclenchement : Cette zone, qui peut être de 0,9 m à 1,8 m (3 à 6 pieds) de large, est située sur le bord de la zone autorisée. Le collier appliquera la correction à un point situé dans cette zone. Une fois reliés, ces points créent la limite de votre clôture. La correction est déclenchée lorsque votre chien pénètre dans la zone de déclenchement et peut être réglée à Tonalité seulement (alarme sonore) ou à Correction statique. L'endroit où la correction est appliquée dépend de la vitesse à laquelle votre chien pénètre dans la zone de déclenchement.

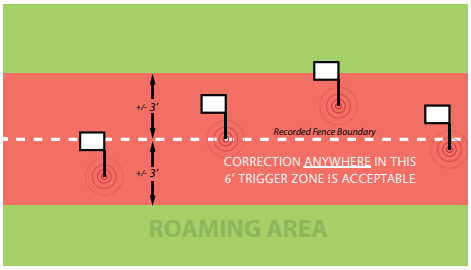

Contrôleur : Les alertes sonores et l'écran ACL autorisent la navigation intuitive pour configurer, activer et gérer votre clôture. Le contrôleur, qui renferme un émetteur-récepteur de pointe de la technologie, affiche en temps réel la distance à laquelle se trouve votre chien. Il vous avertira si votre chien franchit la limite de la clôture, ou si la charge de la pile du collier est f aible. Le contrôleur peut prendre en charge jusqu'à 2 colliers.

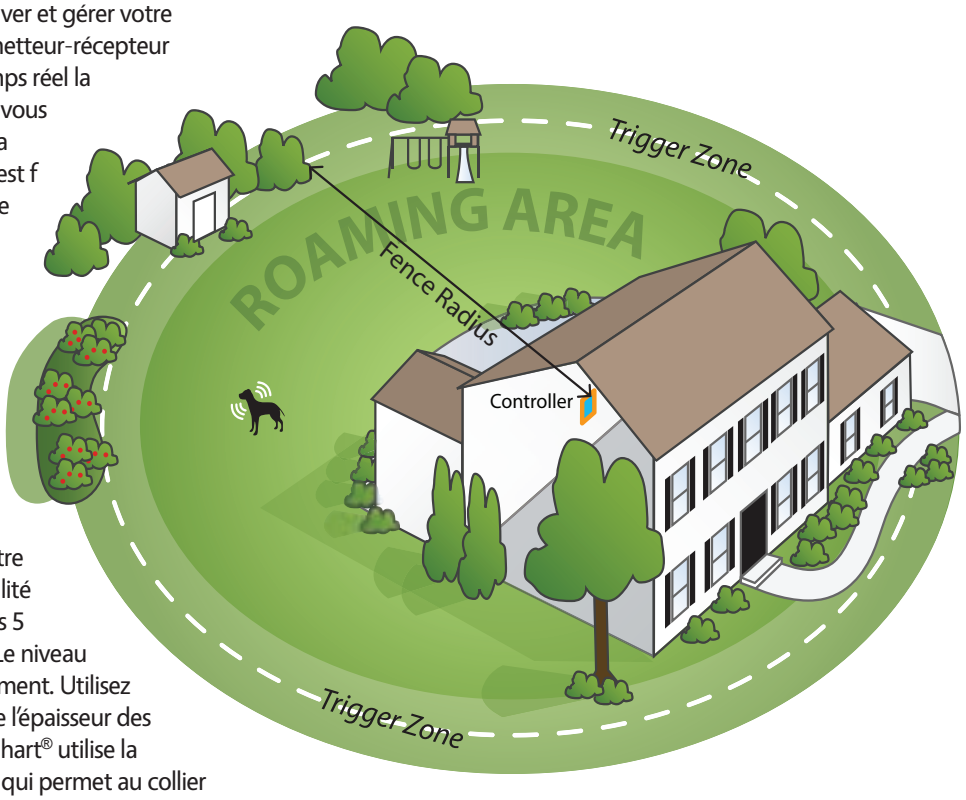

Collier sans fil Havahart® : Le collier renferme une pile rechargeable RCR123, deux capteurs de correction et un émetteur-récepteur radio de pointe muni d'un ensemble d'antenne sophistiqué. Le collier communique en permanence avec le contrôleur pour assurer le suivi de l'endroit où se trouve votre chien. Le collier peut être configuré à Tonalité seulement (correction sonore) ou à l'un des 5 différents niveaux de correction statique. Le niveau de correction par défaut est Tonalité seulement. Utilisez les capteurs longs ou courts en fonction de l'épaisseur des poils de votre chien. Le collier sans fil Havahart® utilise la technologie de détecteur de mouvement, qui permet au collier de se mettre en veille en l'absence de mouvement, afin de préserver et d'optimiser la durée de vie de la pile.

Technologie utilisée par le système :

La clôture circulare sans fil de haute gamme pour chien de Havahart® fonctionne au moyen de deux émetteurs-récepteurs nanoLOC TRX de 2,4 GHz qui ont été améliorés par de complexes algorithmes, des filtres de distorsion stratégique et une amplification modulaire des signaux pour offrir une technologie de mesure de distance en temps de vol. Grâce à ces améliorations, la clôture circulare sans fil de haute gamme pour chien Havahart® offre un degré de sophistication technique inégalé dans l'industrie des clôtures sans fil pour chien.

Définitions clés, technologie et fonctionnement

Comment cela fonctionne :

Le collier sans fil et le contrôleur Havahart® contiennent un jeu de puces d'émetteur-récepteur nanoLOC TRX 2,4 GHz. Ces puces envoient et reçoivent les transmissions radio à partir de leur paire d'antennes respective, de la même façon qu'un appareil radio bidirectionnel. Lorsque les signaux radio sont envoyés depuis les antennes d'un composant, ils se propagent d'une façon omnidirectionnelle ou sphérique. Le processus de mesure de distance saisit, filtre et précise en permanence les données qui fournissent la distance entre le collier sans fil et le contrôleur Havahart®.

Cela permet au système de suivre l'endroit où se trouve votre chien. Lorsque l'extrémité du rayon de clôture défini par l'utilisateur est atteinte à l'intérieur de la zone de déclenchement, le contrôleur envoie une commande au collier pour qu'il prenne une action et applique la correction (tonalité ou statique – en fonction des paramètres définis par l'utilisateur). La correction n'est pas constante, mais cyclique. Le collier corrigera votre chien jusqu'à ce qu'une des deux conditions suivantes soit établie :

1. Votre chien revient dans la zone autorisée. Le système revient à son mode de fonctionnement normal.

2. La fonction Interruption de sécurité du collier arrête le cycle de correction après 30 secondes. Après l'interruption du cycle de correction, votre chien ne sera PAS corrigé pour revenir dans la zone autorisée. Le collier retourne au mode de fonctionnement normal uniquement lorsque votre chien revient dans la zone autorisée. Ensuite, le contrôleur n'envoie aucune autre commande de correction jusqu'à ce que votre chien revienne dans la zone de déclenchement.

Fonctions du contrôleur :

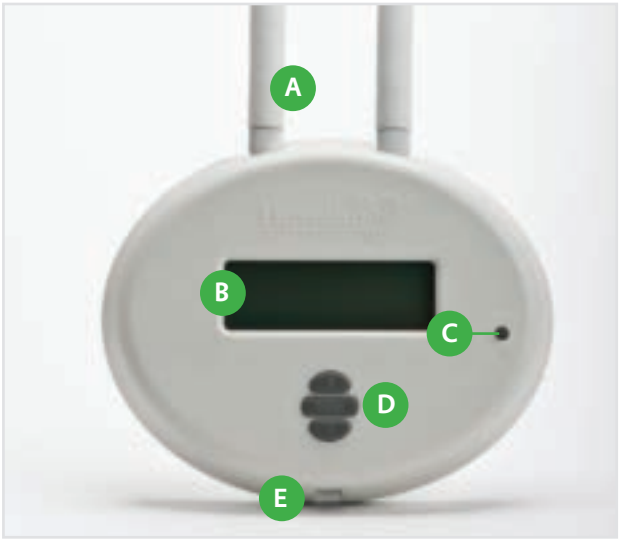

- A Antennes
- B Écran ACL
- C Bouton Marche
- D Boutons Haut, Entrée et Bas
- E Connexion au courant continu

Caractéristiques du collier :

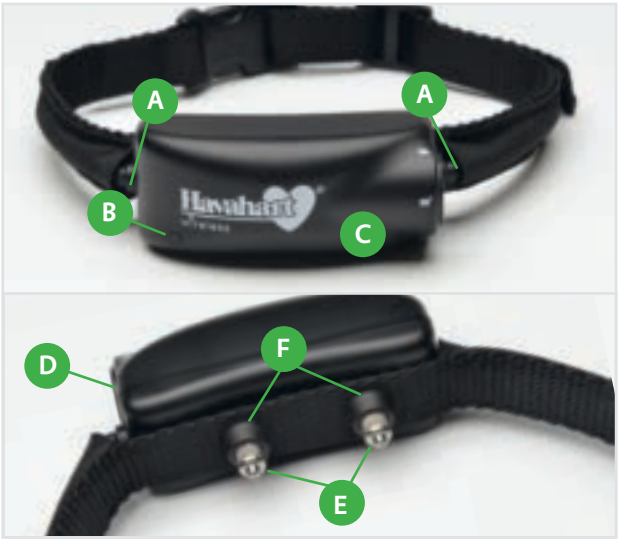

- A Antennes intégrées
- B Voyant du collier
- C Logement de la pile
- D Couvercle du logement de la pile
- E Capteurs
- F Rondelles

Pour commencer

Planification de la limite de votre clôture sans fil :

L'étape la plus importante de la configuration de votre clôture circulaire sans fil de haute gamme pour chien Havahart® consiste à déterminer l'endroit approprié pour installer le contrôleur. Choisissez un emplacement à l'intérieur de la maison, sur le mur extérieur le plus proche du centre de la zone enclose circulaire souhaitée (voir « Facteurs ayant une incidence sur la puissance du signal », à la page 8).

MESSAGE IMPORTANT!

POUR LA SÉCURITÉ DE VOTRE CHIEN, la limite de la clôture et la zone de déclenchement ne devraient pas se trouver à moins de 6 m (20 pi) de TOUTE ROUTE, VOIE DE COMMUNICATION OU DU TROTTOIR.

Des exemples de dispositions sont fournis ci-dessous à titre d'information :

Bon

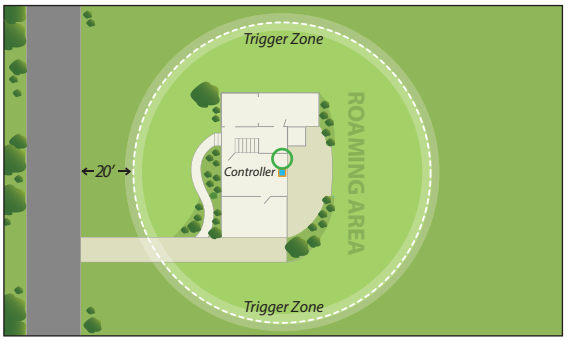

Le chien a librement accès à la maison et au jardin de l'intérieur de la zone autorisée. **Contrôleur sur un mur extérieur.**

Bon

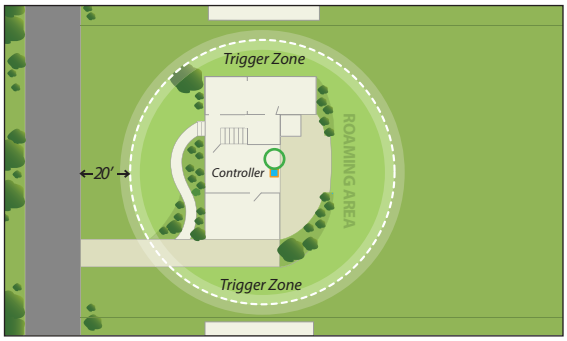

Le chien a librement accès à la maison et au jardin de l'intérieur de la zone autorisée. **Contrôleur sur un mur extérieur.**

Pourrait causer des problèmes

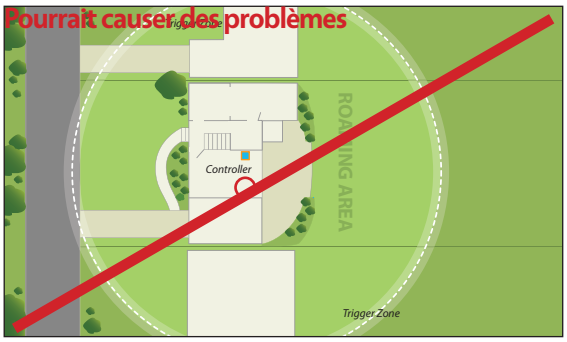

La zone autorisée comprend une partie de la propriété des voisins et se prolonge sur la route. Les conséquences pourraient être graves. **Contrôleur sur un mur intérieur.**

Pourrait causer des problèmes

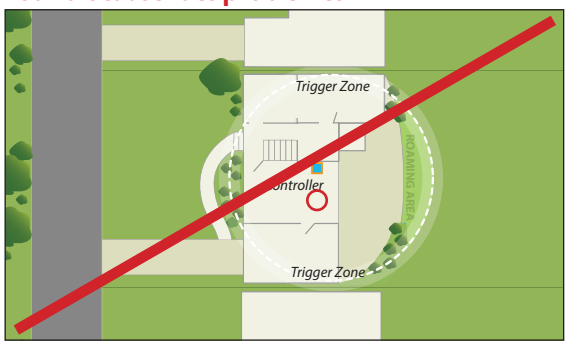

Le chien a un accès limité à la maison et au jardin de l'intérieur de la zone autorisée. Le collier devrait être retiré avant que le chien n'entre dans la maison sans quoi il sera corrigé à l'intérieur de la maison. **Contrôleur sur un mur intérieur.**

LISTE DE VÉRIFICATION RAPIDE

Avant de commencer le processus d'installation, assurez-vous d'avoir :

- tous les composants du système à portée de la main;
- inséré la pile complètement chargée dans le collier;
- de dresser correctement votre chien.

Calculateur de drapeaux : Vous devriez avoir 1 drapeau par 0,3 m (1 pied) de longueur du rayon de clôture. Par exemple, si votre rayon mesure 27 m (90 pieds), vous devrez installer 90 drapeaux pour enclore la zone autorisée.

Facteurs ayant une incidence sur la puissance du signal

Certains objets pouvant nuire à la puissance du signal de votre clôture sans fil. Cela peut résulter en une perte graduelle de la distance mesurée du signal radio à partir des bases utilisées pour définir la zone de déclenchement. La partie de la zone de déclenchement qui est obstruée par un objet peut former une saillie ou une avancée vers le contrôleur ou créer un chevauchement. La forme de la zone de déclenchement obtenue peut alors ne pas former un cercle absolument parfait et la zone autorisée peut être légèrement réduite. Lorsque cela se produit, l'objet qui se trouve entre le contrôleur et la zone de déclenchement définie a tendance à affaiblir le signal radio ou à diminuer la zone de déclenchement.

Les obstacles qui peuvent légèrement obstruer les signaux sans fil de tous types : les miroirs, les micro-ondes, les appareils ménagers, les compteurs électriques, les climatiseurs, les porches dotés d'une moustiquaire en métal, les tuyaux de descente métalliques, les arbres, les gros buissons, les piscines surélevées, les cabanons et les collines.

Les objets qui causent une obstruction importante sont les bardages en aluminium, les endroits très boisés et les propriétés très paysagées.

Plus l'objet qui cause l'obstruction est proche de la zone de déclenchement ou plus un objet métallique (tel qu'un miroir) est proche du contrôleur, plus l'incidence de l'effet d'interface sur la zone de déclenchement est importante. De la même façon, plus l'objet qui cause l'obstruction est dense, plus la saillie ou l'effet de déformation de la zone de déclenchement s'accentue.

Il est très difficile de prévoir l'importance de l'interférence que peuvent causer différents objets et l'incidence qu'elle aura sur la zone de déclenchement et la zone autorisée.

Malgré toutes les mesures prises par Havahart® Wireless pour renforcer le signal du contrôleur, il est difficile d'empêcher toute atténuation du signal, quel que soit le système de clôture sans fil. De la même façon que les bâtiments gênent la réception des téléphones cellulaires, votre maison aura certainement un effet d'atténuation sur la zone autorisée de votre chien. Dans la plupart des cas, la saillie ne devrait avoir qu'une incidence minime, qui pourrait même passer inaperçue.

Si vous considérez que votre système est soumis à de trop fortes interférences ou si l'atténuation du signal est trop importante, vous pouvez essayer de minimiser ces effets en procédant comme suit :

- Placez le contrôleur à une distance d'au moins de 0,9 m (3 pieds) ou au-dessus des appareils ménagers ou des objets en métal du type miroirs qui se trouvent à l'intérieur de la maison. Assurez-vous également qu'il n'y a pas d'objets qui font obstacle, tels qu'un compteur électrique à proximité ou juste de l'autre côté du mur sur lequel le contrôleur est installé. Moins le signal du contrôleur aura de matériaux ou d'objets à traverser pour atteindre l'extérieur, moins sa puissance sera atténuée.

- Si ces deux premières méthodes sont inefficaces, vous devrez peut-être choisir un autre endroit de votre maison pour installer le contrôleur. Placez le contrôleur à une distance de 1,8 m à 2,5 m (6 pi à 8 pi) du sol de votre maison, ou à un étage supérieur.

- Agrandissez la limite de la clôture en augmentant le rayon de la clôture sur le contrôleur.

Pour de l'assistance supplémentaire sur les façons de minimiser l'interférence du signal sans fil pour votre clôture sans fil pour chien Havahart®, veuillez composer le 1 800 800-1819, option 453.

Installer la clôture circulare sans fil de haute gamme pour chien de Havahart®

1 Configurer le contrôleur

Installer et activer le contrôleur :

1. Placez le contrôleur à l'intérieur de votre maison, sur le mur extérieur le plus proche du centre de la zone autorisée souhaitée. Assurez-vous qu'une prise électrique c.a. de 120 V c.a. ne fonctionnant pas à l'aide d'un interrupteur de lampe se trouve à proximité.
2. À l'aide des bandes adhésives murales amovibles (voir page 10) ou de la vis et du dispositif d'ancrage au mur, montez le contrôleur sur le mur approprié, à une distance du sol de 1,8 m (6 pieds) environ ou à hauteur des yeux (voir l'illustration A).

   REMARQUE : Il est recommandé d'utiliser les bandes adhésives murales amovibles au cas où vous détermineriez plus tard que le contrôleur ne se trouve pas à la bonne place et doit être déplacé. Si les bandes ne conviennent pas au mur de votre choix et si vous voulez avoir une idée de l'endroit où se trouveront la limite de la clôture et la zone autorisée avant de fixer le contrôleur au mur, maintenez le contrôleur appuyé, droit et dans une position aussi que proche que possible de la position définitive souhaitée.
3. Branchez le contrôleur dans une prise électrique ordinaire qui se trouve à proximité et qui n'est pas contrôlée par un interrupteur de lampe.

   REMARQUE : Lorsque l'unité est activée pour la première fois, vous pourriez obtenir l'avertissement « POWER FAILURE DETECTED!!! » (PANNE DE COURANT DÉTECTÉE!!!). Ignorez ce message et appuyez sur ENTER (ENTRÉE).
4. Appuyez sur Enter (Entrée).

MESSAGE IMPORTANT!

Placez le contrôleur à 0,9 m (3 pi) au moins de tout gros objet en métal ou des gros appareils ménagers car ces objets réduiront la superficie et la forme de la zone autorisée (voir « Facteurs ayant une incidence sur la puissance du signal », à la page 8).

Illustration A

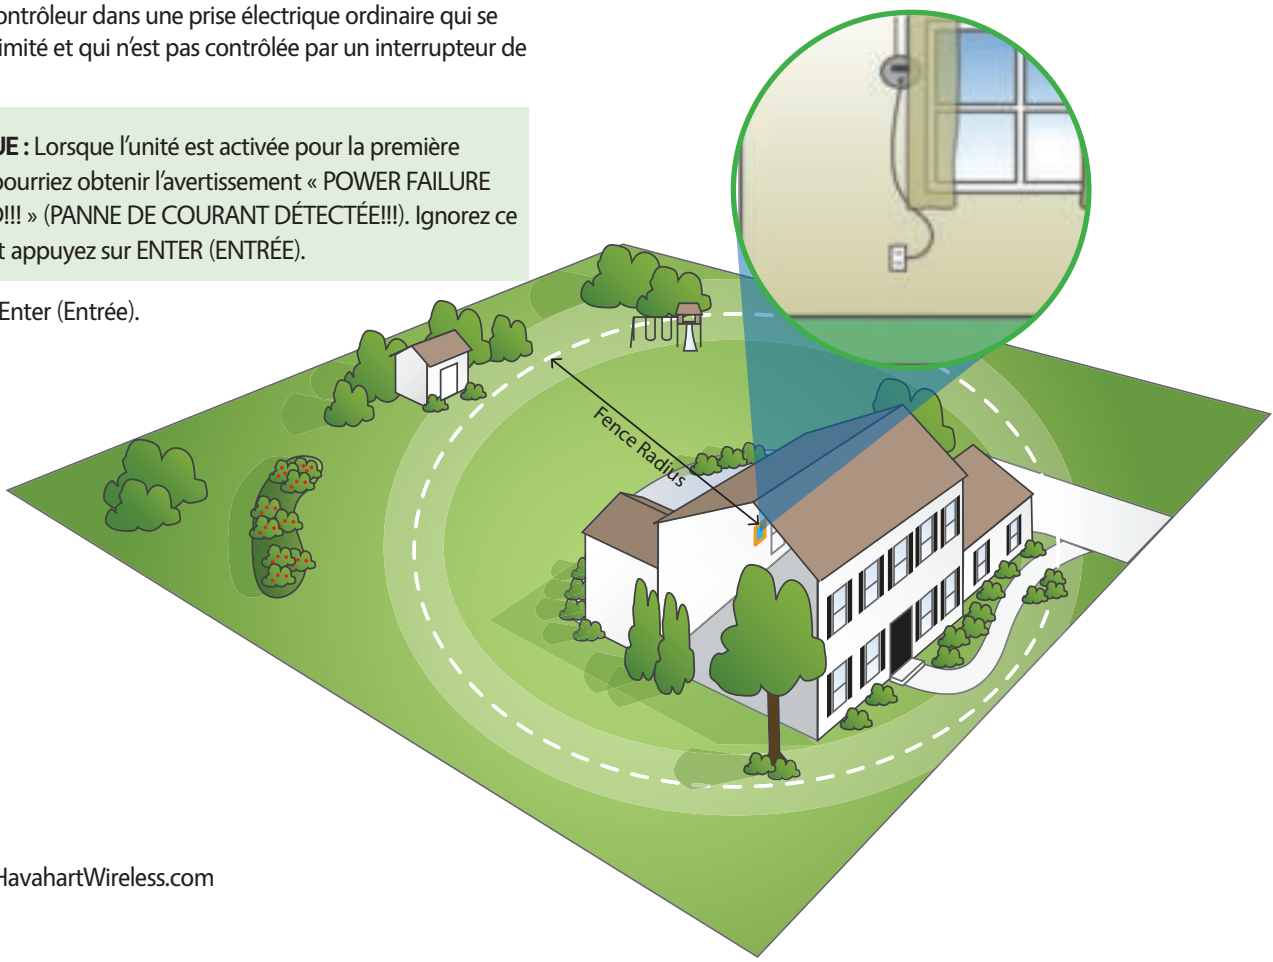

Pour fixer le contrôleur à l'aide des bandes adhésives murales amovibles :

- Lorsque vous avez déterminé l'emplacement du contrôleur, nettoyez délicatement la surface du mur avec de l'alcool isopropylique à friction, essuyez avec précaution et laissez sécher. N'UTILISEZ PAS de produits nettoyants ménagers (voir figure 1.0).
- Séparez les bandes adhésives (si elles sont toujours attachées) à l'endroit de la perforation.
- Décollez l'endos de l'une des bandes et fixez la bande verticalement au centre du contrôleur en faisant pointer l'onglet de dégagement vers le haut des antennes (voir figure 1.1a).
- Fixez une autre bande à la bande déjà en place sur le contrôleur en appuyant fermement sur les fixations des deux bandes jusqu'à ce qu'elles s'emboîtent. L'onglet de dégagement de cette autre bande devrait pointer vers le bas, dans la direction opposée des antennes – et de l'onglet de dégagement de la bande apposée sur le contrôleur (voir figure 1.1b).
- Décollez l'endos de cette deuxième bande et fixez-la au mur, avec l'onglet de dégagement orientée vers le bas, soit vers le sol, et les antennes du contrôleur orientées vers le plafond (voir figure 1.2).

Pour enlever les bandes adhésives :

- Tirez délicatement le contrôleur du mur en détachant les fixations. NE RETIREZ PAS les bandes du contrôleur ou du mur.
- Commencez avec la bande apposée sur le mur. Appuyez une main sur le haut de la bande. Avec l'autre main, tirez lentement l'onglet de dégagement vers le bas, le long du mur sur 30,5 cm (12 po) au moins, jusqu'à ce que la bande se dégage. Répétez l'étape pour la bande fixée au contrôleur (voir figures 1.3a et 1.3b).

REMARQUE : Les bandes adhésives murales amovibles ne doivent pas être utilisées sur du papier peint. Appliquez sur des surfaces dont la température est supérieure à 10 ˚C (50 ˚F). L'adhésif pourrait ramollir et perdre ses propriétés à une température de plus 40,5 ˚C (105 ˚F).

Figure 1.0

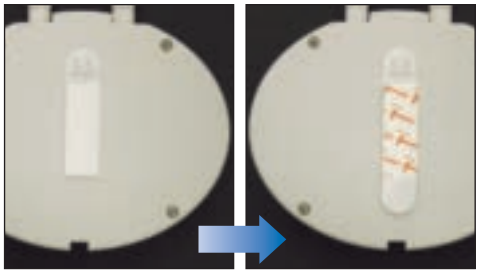

Figure 1.1a Figure 1.1b

Figure 1.2

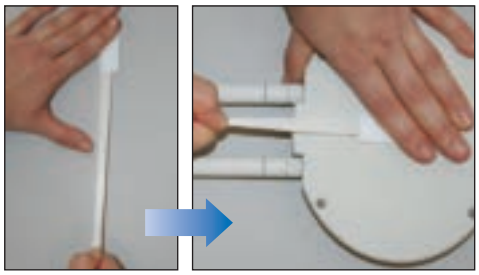

Figure 1.3a Figure 1.3b

Installer la clôture circulare sans fil de haute gamme pour chien de Havahart®

2 Configurer le collier

Installer une pile :

1. Assurez-vous que la pile est complètement chargée avant de la placer dans le collier. Tournez le couvercle du logement de pile qui se trouve sur le collier de 1/4 de tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à l'icône de déverrouillage et retirez-le. Installez une pile RCR123 dans le collier avec le côté de la polarité positive dirigé vers l'extérieur (voir figure 1.4). Replacez le couvercle de la pile et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à l'icône de verrouillage pour le bloquer en place.

Figure 1.4

2. Le voyant du collier clignote en vert. Si ce n'est pas le cas, secouez légèrement le collier car il est en mode de veille (voir le tableau des voyants du collier sans fil Havahart®).

Tableau du voyant du collier sans fil Havahart® :

Voyant du collier	État du collier	Action
Éteint	- Le collier est en mode veille **OU** - La pile est trop faible **OU** - La pile n'est pas dans le collier	Secouez légèrement le collier et regardez si le voyant vert clignote. Assurez-vous qu'une pile complètement chargée est placée dans le collier.
Clignotement lent en vert toutes les 4 à 5 secondes	- Fonctionnement normal - Le collier est couplé avec le contrôleur	Aucune action requise.
Clignotement en rouge	- La pile est faible **OU** - La limite a été traversée	Chargez la pile **OU** remettez le chien dans la zone autorisée.

REMARQUE : Le collier est toujours « activé » lorsqu'il contient une pile complètement chargée. Toutefois, il peut être en mode éveillé ou veille. La technologie de détecteur de mouvement permet au collier de préserver la durée de vie de la pile en mettant le collier en veille au moment approprié. Le voyant du collier ne clignotera pas s'il est en mode de veille. Un mouvement, par exemple une très légère secousse du collier, le remettra en mode éveillé et le voyant clignotera en vert.

Le contrôleur clignotera en rouge pour indiquer que la pile doit être rechargée. Le contrôleur produira également une tonalité sonore pour vous avertir que la pile est faible.

MESSAGE IMPORTANT!

Le collier ne devrait pas être placé sur votre chien tant que vous n'avez pas installé correctement le système.

Installez un collier à la fois. Le système vous permet d'activer jusqu'à 2 colliers.
Par défaut, le niveau de correction du collier est défini à Tonalité seulement; ce réglage est celui que vous devez utiliser pour configurer la limite de la clôture.

Recharger une pile :

-Retirez la pile faible du collier.
-Assurez-vous que le chargeur de pile est correctement branché à une prise c.a. de 120 V c.a. qui n'est pas contrôlée par un interrupteur à lampe. Après le branchement, le voyant du chargeur brillera en rouge jusqu'à ce que la batterie soit complètement chargée. Après la charge, le voyant du chargeur passe au vert.
-Disposez correctement la pile dans le chargeur, côté positif le plus près des voyants du chargeur.
-Retirez la pile lorsque la recharge est terminée.

Couleurs du voyant de charge :
Vert - la pile est complètement chargée
Rouge - la pile est en train de se recharger
Aucun voyant - Le chargeur est vide ou les piles sont mal insérées.

Remarque : Ayez toujours une pile de rechange prête lorsque l'autre pile faiblit. Vous devriez charge la pile tous les jours.

Sens dans lequel la pile doit être introduite dans le chargeur.

Avertissement : Ne placez PAS une pile non rechargeable dans le chargeur de piles.

REMARQUE : Le collier (ID du collier = 1) a déjà été ajouté au contrôleur et configuré à Tonalité uniquement. Vous pouvez sauter les étapes Activer un collier et Régler le niveau de correction si vous n'avez pas besoin d'ajouter un autre collier.

Activer un collier :

1. Sur le contrôleur...
   - Sélectionnez Setup Menu (Menu configuration) (voir écran 1.0).
   - Sélectionnez Collar Setup (Configuration collier) (voir écran 1.1).
   - Se Sélectionnez Add a Collar (Ajouter un collier) (voir écran 1.2). « Searching for new Collars... » (Recherche de nouveaux colliers en cours...) apparaît à l'écran.
   - Secouez légèrement le collier pour le maintenir en mode éveillé. Le voyant du collier clignotera en vert pour confirmer qu'il est en mode éveillé.
   - « New Collar Found! Collar ID = 2 » (Nouveau collier trouvé! ID collier = 2) apparaît à l'écran.
   - Appuyez sur Enter (Entrée).
2. Si aucun collier n'est trouvé, assurez-vous d'avoir exécuté les étapes ci-dessus, que la pile est correctement installée et que le collier est actif (le voyant du collier clignote en vert). Ensuite, répétez l'étape 1. Si aucun collier n'a toujours pas été trouvé, essayez de supprimer un collier (voir « Suppression d'un collier » à la page 13). Ensuite, répétez l'étape 1.

REMARQUE : Si vous utilisez plus d'un collier, marquez chaque collier avec un marqueur permanent pour identifier le collier 1 et le collier 2.

Régler le niveau de correction d'un collier :

Sur le contrôleur...

- Sélectionnez Setup Menu (Menu configuration) (voir écran 1.0).
- Sélectionnez Collar Setup (Configuration collier) (voir écran 1.1).
- Sélectionnez Correction Level (Niveau de correction) (voir écran 1.2). Si vous avez plus d'un collier installé, sélectionnez le nombre de colliers que vous voulez modifier.
- Sélectionnez Correction Level (Niveau de correction) (voir écran 1.3).
- À l'aide des flèches Haut et Bas, sélectionnez le niveau de correction voulu. Le niveau 5 est le niveau de correction statique le plus élevé. Le niveau 1 est le niveau de correction statique le plus bas. Le niveau Tone Only (Tonalité seulement) est le niveau de correction sonore (sonore uniquement) (voir écran 1.4). Utilisez le niveau Tonalité seulement pour la configuration.
- Appuyez sur Enter (Entrée).
- Sélectionnez OK.

MESSAGE IMPORTANT!

Le niveau de correction du collier peut être ajusté à l'aide du contrôleur. Cinq niveaux de correction statiques sont proposés, plus un niveau de tonalité (sonore seulement). **Pendant la configuration, utilisez Tonalité seulement,** qui est le niveau de correction par défaut du collier.

Nous vous recommandons de commencer par un niveau de correction plus bas lorsque vous dressez votre chien. Vous devrez peut-être faire bouger ou secouer légèrement le collier pour le maintenir en mode éveillé afin qu'il accepte les changements du contrôleur. Le voyant du collier clignotera en vert pour confirmer qu'il est en mode éveillé.

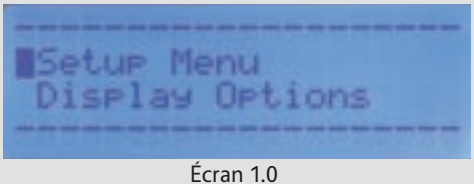

Écran 1.0

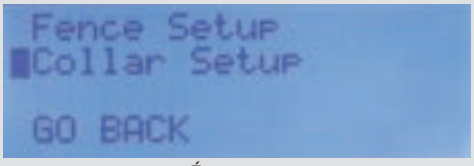

Écran 1.1

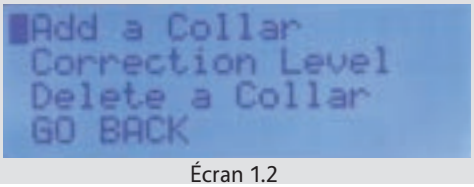

Écran 1.2

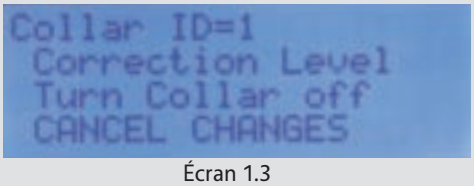

Écran 1.3

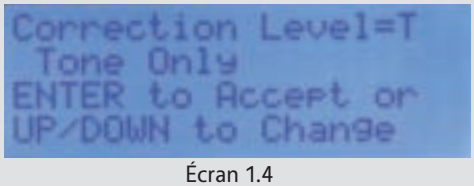

Écran 1.4

Installer la clôture circulare sans fil de haute gamme pour chien de Havahart®

Activation/Désactivation d'un collier :

Sur le contrôleur...

- Sélectionnez Setup Menu (Menu configuration) (voir écran 1.0).
- Sélectionnez Collar Setup (Configuration collier) (voir écran 1.1).
- Sélectionnez Correction Level (Niveau de correction) (voir écran 1.2).
- Sélectionnez Turn Collar off/on (Activer/Désactiver collier) (voir écran 1.3).
- Appuyez sur Enter (Entrée).

Suppression d'un collier :

Sur le contrôleur...

- Sélectionnez Setup Menu (Menu configuration) (voir écran 1.0).
- Sélectionnez Collar Setup (Configuration collier) (voir écran 1.1).
- Sélectionnez Delete a Collar (Supprimer un collier) (voir écran 1.2). Si vous avez plus d'un collier installé, sélectionnez le nombre de colliers que vous voulez changer.
- Sélectionnez YES (OUI).
- Sélectionnez OK.
- Sélectionnez OK de nouveau.

Vérification de l'état de la pile :

1. Sélectionnez « Display Options » (Options d'affichag) (voir écran 1.5).
2. Sélectionnez « Show Collar Monitor » (Afficher écran collier ») (voir écran 1.6).

État de la pile	Signifie que le niveau de charge de la pile est :
HIGH (HAUTE)	bonne (voir écran 1.7).
MED (MOYENNE)	bonne.
LOW/REPLACE (FAIBLE/REMPLACER)	Doit être remplacée ou rechargée. Une alerte de pile faible pourrait s'afficher (voir écran 1.8).
NA (NON DISPONIBLE)	Elle n'est pas correctement connectée dans le collier ou le collier est en mode veille pour préserver la durée de vie de la pile.

REMARQUE : Vérifiez régulièrement l'état de la pile du/des collier(s) afin de déterminer quand la pile doit être changée. La durée de vie de la pile est généralement de 1 à 3 jours, selon le niveau d'activité de votre chien.

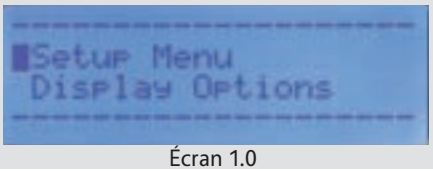

Écran 1.0

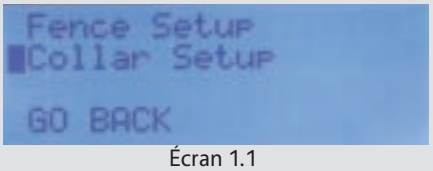

Écran 1.1

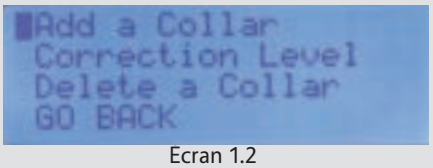

Ecran 1.2

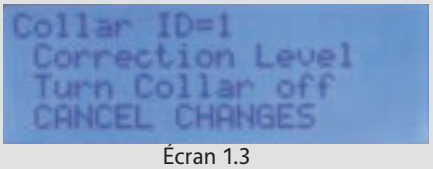

Écran 1.3

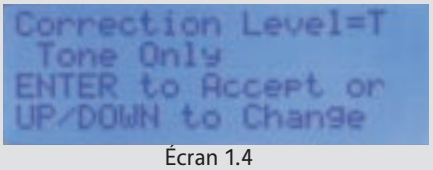

Écran 1.4

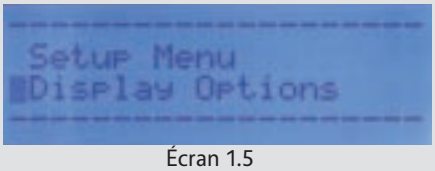

Écran 1.5

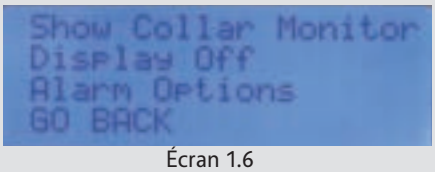

Écran 1.6

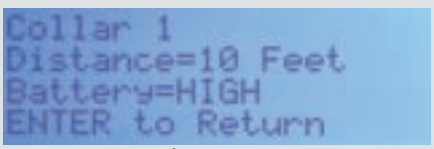

Écran 1.7

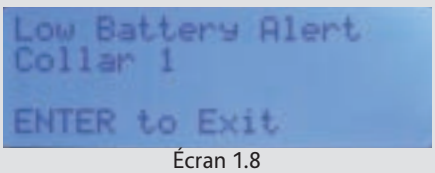

Écran 1.8

3 Régler la limite de la clôture et de la zone de déclenchement

Établir la distance de la limite de la clôture et de la zone de déclenchement :

1. Estimez la distance entre le contrôleur et l'emplacement souhaité pour la limite. Cette distance sera le rayon de la limite de la clôture tout autour du contrôleur.

REMARQUE : Utilisez la distance la plus courte jusqu'à la limite de la propriété comme point de départ du rayon de la limite de la clôture (voir l'illustration B).

2. Définir le rayon sur le contrôleur.
   - À partir du menu Setup (Configuration), sélectionnez Fence Setup (Configuration clôture) (voir écran 1.1 à la page 13).
   - Utilisez les touches Haut/Bas pour faire défiler jusqu'au rayon souhaité pour la clôture, puis appuyez sur Enter (Entrée) (voir écran 1.9). Le rayon minimum est de 12 m (40 pi) et le rayon maximum est de 122 m (400 pi) à partir du contrôleur et dans toutes les directions.
   - Sélectionnez OK pour sauvegarder vos réglages.
3. Tester la zone de déclenchement
   - Pour confirmer que l'emplacement de la limite actuelle est correct...
     - Réglez le collier à Tonalité seulement.
     - Allongez votre bras vers le bas et tenez le collier par le logement de pile de façon à pouvoir voir le voyant du collier (voir figure 1.5). Assurez-vous qu'aucune partie de votre corps n'interfère entre le collier et le contrôleur car cela pourrait avoir une incidence sur le signal et déplacer la limite vers l'intérieur (voir « Facteurs ayant une incidence sur la puissance du signal », à la page 8).

Figure 1.5

     - Marchez jusqu'à la limite tout en faisant bouger légèrement le collier jusqu'à ce qu'il émette un signal sonore et que le voyant clignote en rouge. Pour confirmer l'emplacement de la limite, reculez jusqu'à ce que le collier n'émette plus de signal sonore, puis avancez dans la même direction jusqu'à ce qu'il émette un signal sonore et que le voyant clignote en rouge de nouveau. Au besoin, notez à quelle distance de l'emplacement souhaité se trouve le réglage réel. Placez un drapeau à l'emplacement de la limite (voir l'illustration C). Si vous devez changer la distance de la limite, vous saurez où la limite se trouvait et vers où vous la déplacez. Si l'emplacement est correct, placez un drapeau pour commencer la rangée de drapeaux qui délimitera la clôture.
4. Sur le contrôleur, ajustez la distance de la clôture conformément aux instructions de l'étape 2, jusqu'à ce que l'emplacement de la limite soit établi.

MESSAGE IMPORTANT!

POUR LA SÉCURITÉ DE VOTRE CHIEN, la zone de déclenchement ne devrait pas se trouver à moins de **6 m (20 pi)** de TOUTE ROUTE, VOIE DE COMMUNICATION OU DU TROTTOIR.

FORME DE LA ZONE DE DÉCLENCHEMENT : Il est normal que la zone de déclenchement **NE FORME PAS UN CERCLE PARFAIT;** de plus, la distance réelle de la zone de déclenchement au contrôleur peut être inférieure au rayon défini. Un rayon de clôture réduit peut être le résultat de facteurs qui ont une incidence sur la force du signal (voir page 8). Les gros objets en métal, tel qu'un véhicule ou un réfrigérateur, peuvent légèrement déformer l'arrondi de votre limite de clôture.

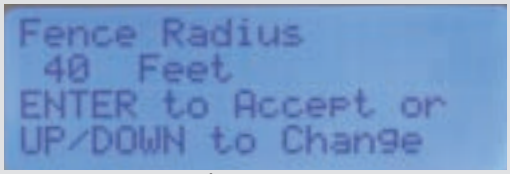

Écran 1.9

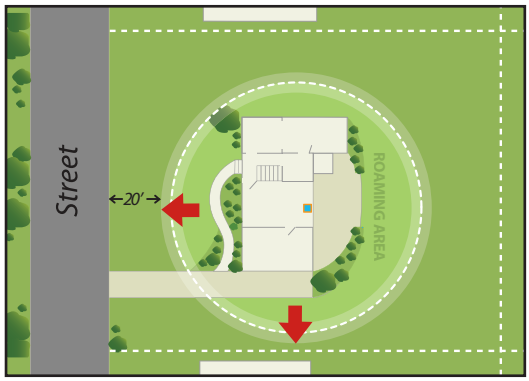

Illustration B

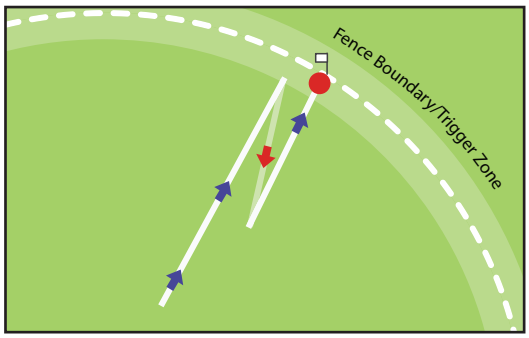

Illustration C

Installer la clôture circulaire sans fil de haute gamme pour chien de Havahart®

Mise en place des drapeaux de dressage :

Lorsque la limite a été établie, il est temps de placer les autres drapeaux de dressage. Les drapeaux de dressage sont un élément essentiel pour dresser correctement votre chien.

REMARQUE : Consultez le calculateur de drapeaux à la page 7 afin de déterminer le nombre de drapeaux dont vous avez besoin.

1. Répétez l'étape 3 Établir la distance de la limite de la clôture et de la zone de déclenchement en avançant de 1,8 m (6 pieds ou 2 pas) vers la limite de la clôture, à droite du drapeau précédent, vérifiez la limite de la clôture, placez un drapeau, puis reculez pour revenir dans la zone autorisée.

2. Répétez l'étape 1 jusqu'à ce que toute la zone enclose soit entourée (voir l'illustration D).

REMARQUE : Ces drapeaux représentent l'emplacement de votre clôture sans fil et seront utilisés plus tard pour dresser votre chien. Assurez-vous que les drapeaux délimitent la zone enclose et que votre chien dispose d'une entrée adéquate et sûre dans votre maison.

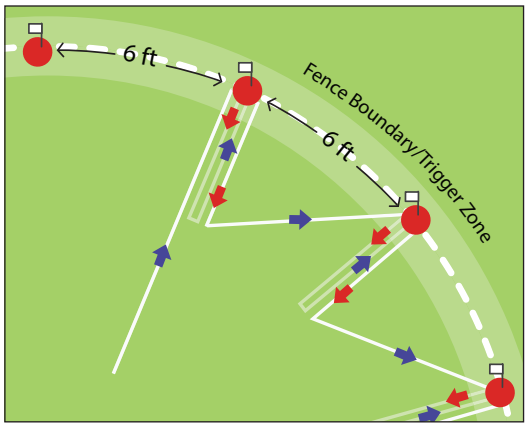

Illustration D

Activation/Désactivation de la zone de déclenchement :

1. Naviguez jusqu'au menu qui comprend Setup Menu (Menu de configuration) et Display Options (Options d'affichage) (voir écran 2.0).

2. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt qui clignote en bleu pour désactiver la zone de déclenchement (voir figure 1.6).

3. Appuyez de nouveau sur le bouton Marche/Arrêt pour activer la zone de déclenchement.

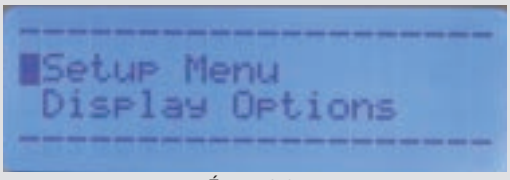

Écran 2.0

REMARQUE : Tous les réglages seront conservés dans la mémoire du système lorsque vous éteindrez le système.

Si vous voulez vous assurer que le collier sans fil Havahart® appliquera une correction statique lorsque le chien pénétrera dans la zone de déclenchement, vous pouvez utiliser le testeur de collier en forme de cœur. Réglez le niveau de correction à Statique niveau 1. Maintenez les points de contact métalliques, situés à l'intérieur des trous du testeur de collier en forme de cœur, contre les capteurs du collier sans fil Havahart® de sorte que les métaux soient en contact. Transportez le collier sans fil Havahart® par le logement de pile, avec le testeur de collier en forme de cœur contre les capteurs. Allongez votre bras vers le bas. Assurez-vous qu'aucune partie de votre corps n'interfère entre le collier et le contrôleur car cela pourrait avoir une incidence sur le signal et déplacer la limite vers l'intérieur. Marchez jusqu'à la limite et vérifiez si le testeur de collier en forme de cœur s'allume. N'oubliez pas de remettre le niveau de correction à Tonalité seulement pour l'entraînement.

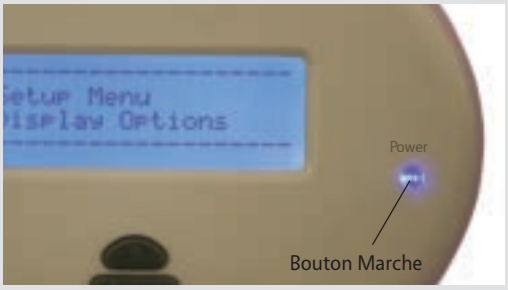

Figure 1.6

Options d'affichage :

Affichage de la distance au chien et de l'état de la pile (voir écran 2.3) :

- Sélectionnez Display Options (Options d'affichage) (voir écran 2.1).
- Sélectionnez Show Collar Monitor (Afficher écran collier) (voir écran 2.2).

REMARQUE : Voir les significations relatives à État de la pile à la page 13.

Activer/Désactiver l'affichage (voir écran 2.2) :

- Sélectionnez Display Options (Options d'affichage) (voir écran 2.1).
- Sélectionnez Display Off (Désactiver affichage) (voir écran 2.2).
- Appuyez sur Enter (Entrée) pour réactiver l'affichage.

REMARQUE : Le fait de désactiver l'affichage ne désactive PAS le système.

Régler les options de l'alarme :

Régler le volume de l'alarme (voir écran 2.5) :

- Sélectionnez Display Options (Options d'affichage) (voir écran 2.1).
- Sélectionnez Alarm Options (Options de l'alarme) (voir écran 2.2).
- Sélectionnez Alarm Volume Level (Niveau du volume de l'alarme) (voir écran 2.4).
- À l'aide des flèches Haut et Bas, sélectionnez le volume souhaité de l'alarme. Sélectionnez HIGH (ÉLEVÉ), LOW (FAIBLE) ou OFF (DÉSACTIVÉ) (voir écran 2.5).
- Appuyez sur Enter (Entrée).
- Sélectionnez OK pour sauvegarder vos réglages.

REMARQUE : Il est recommandé de régler le volume de l'alarme sur HIGH (ÉLEVÉ).

Activation/Désactivation de l'alerte de franchissement de la limite (voir écran 2.6) :

- Sélectionnez Display Options (Options d'affichage) (voir écran 2.1).
- Sélectionnez Alarm Options (Options de l'alarme) (voir écran 2.2).
- Sélectionnez Boundary Breach (Franchissement de la limite) (voir écran 2.4).
- Utilisez les touches Haut/Bas pour activer ou désactiver l'alerte de franchissement de la limite(voir écran 2.6).
- Appuyez sur Enter (Entrée).
- Sélectionnez OK pour sauvegarder vos réglages.

REMARQUE : Il est recommandé de régler le volume de l'alarme de franchissement de limite sur ON (ACTIVÉ).

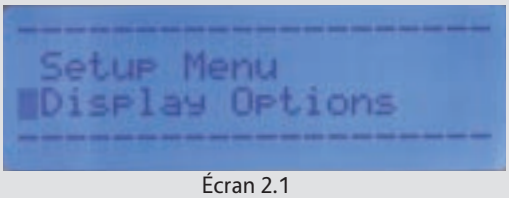

Écran 2.1

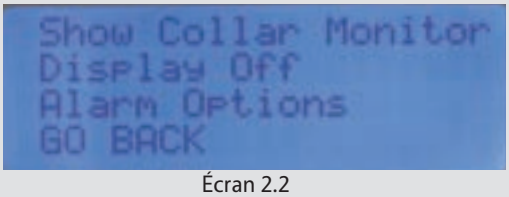

Écran 2.2

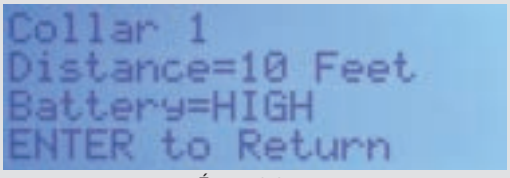

Écran 2.3

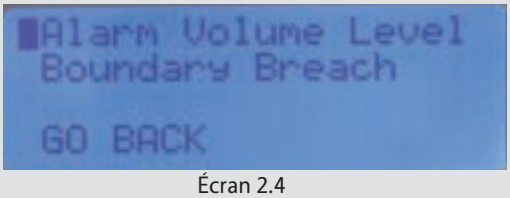

Écran 2.4

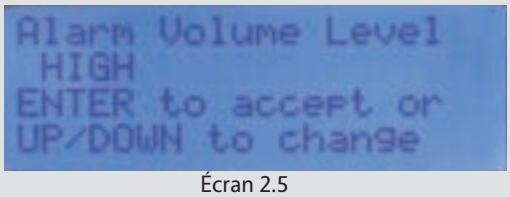

Écran 2.5

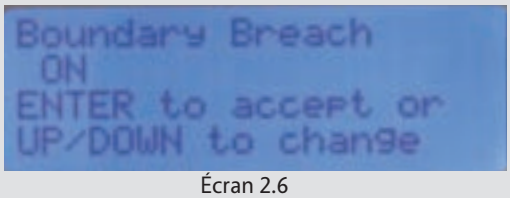

Écran 2.6

Installer la clôture circulare sans fil de haute gamme pour chien de Havahart®

4 Ajuster un collier

Afin de s'assurer que le système fonctionne de façon sécuritaire et efficace, il est important d'ajuster correctement le collier.

1. **Assurez-vous que la clôture est désactivée au contrôleur** (voir Activation/Désactivation de la zone de déclenchement de la page 15).

2. Alors que votre chien est debout, dans une position confortable, placez le collier sur le haut du cou de votre chien, sous le menton, avec les capteurs dirigés vers le haut et centrés sur le cou de votre chien. Le logo Sans fil de Havahart® devrait être placé à l'endroit, côté recto vers le haut, lorsque vous regardez votre chien.

3. Assurez-vous que les capteurs sont maintenus en contact avec la peau.

   - Des capteurs longs ont été installés à l'usine sur le collier pour les chiens dont les poils sont épais ou longs.
   - Des capteurs courts pour les chiens à poils courts sont inclus.
   - Pour changer les capteurs, il suffit de dévisser les capteurs longs et de les remplacer. Assurez-vous que la rondelle en caoutchouc se trouve entre le capteur et le logement de la pile. Avec vos doigts, serrez les capteurs aussi serré que vous pouvez. Ne les serrez pas excessivement.

REMARQUE : Il sera peut-être nécessaire de couper les poils du cou de votre chien autour des capteurs pour assurer un contact fiable avec la peau du chien.

4. Placez le collier de façon à ce qu'il soit bien ajusté, mais pas trop serré. Vous devriez pouvoir glisser la pointe de votre doigt entre les poils du chien et l'un des capteurs du collier. Votre doigt devrait être comprimé (voir l'illustration E). Parallèlement, vous devriez pouvoir faire glisser un doigt entre la sangle du collier et l'arrière du cou de votre chien.

REMARQUE : Si votre chien doit grandir ou si ses poils s'épaississent pendant l'hiver, prévoyez de la place avant de couper le surplus de sangle.

5. Une fois que le collier a été ajusté à la longueur appropriée, retirez-le et coupez le surplus de sangle avec des ciseaux (voir illustration F). Brûlez l'extrémité de la sangle à l'aide d'une allumette pour empêcher l'effritement.

MESSAGE IMPORTANT!

Le collier devrait être bien ajusté pour ne pas bouger lorsque votre chien est en mouvement.

Pour éviter toute irritation de la peau, les vétérinaires recommandent de ne jamais laisser le collier plus de 12 heures consécutives autour cou du chien.

Illustration E

Illustration F

Consignes de sécurité importantes relatives au collier :

1. Pendant le dressage, ne laissez pas le chien porter le collier sans supervision directe.
2. Chaque fois que vous retirez le collier du cou de votre chien, vérifiez la présence éventuelle d'une plaie ou de traces d'irritation.
3. Si vous remarquez la moindre trace de lésion ou d'éruption cutanée sur votre chien, cessez d'utiliser le collier pendant quelques jours.
4. Si la lésion ou l'éruption persiste pendant plus de deux jours, consultez votre vétérinaire.
5. Toutes les semaines, lavez le cou de votre chien avec du savon doux et une serviette, puis rincez.
6. Toutes les semaines, lavez les capteurs du collier avec du savon doux et une serviette, puis rincez.

MESSAGE IMPORTANT!

Si vous ne retirez pas le collier du cou de votre chien toutes les 12 heures au moins ET si vous ne nettoyez pas le cou du chien et le collier, votre chien pourrait contracter une nécrose par vascularisation sanguine insuffisante, qui est une détérioration de la peau. Elle est causée par une exposition prolongée à la pression des capteurs du collier alliée à la graisse et à la saleté qui pourraient s'accumuler dans les capteurs s'ils ne sont pas nettoyés.

Dresser votre chien

MESSAGE IMPORTANT

La clôture circulare sans fil de haute gamme pour chien Havahart® n'est pas une clôture physique. Vous devez donc tenir votre chien en laisse ou le maintenir par un autre moyen pendant le dressage.

RAPPELS IMPORTANTS :
Veuillez lire l'information suivante dans son intégralité avant de commencer le dressage :

- Il est essentiel de dresser correctement votre chien pour assurer le succès de l'utilisation de votre clôture sans fil de choix pour chien de Havahart®.
- Nous vous recommandons de dresser votre chien pendant au moins 3 semaines consécutives. Notez le suivi des progrès de votre chien sur un calendrier.
- Effectuez des séances de dressage courtes et fréquentes – 10 à 15 minutes environ, 2 à 3 fois par jour.
- Chaque chien a sa propre personnalité et peut réagir différemment au dressage selon son âge, sa taille et son tempérament. Vous devez donc ajuster votre programme de dressage en conséquence.
- Il sera peut être nécessaire de ralentir la cadence du dressage ou de prolonger le dressage si le chien semble stressé. Quelques indications qui pourraient indiquer que votre chien est stressé : queue entre les jambes, oreilles ramenées en arrière, refus de sortir de la maison et tremblements nerveux.
- Avant de commencer le dressage avec le collier, laissez votre chien porter le collier sans fil Havahart® sans la pile.
- Amusez-vous avec votre chien pendant le processus de dressage et terminez chaque séance en le félicitant et en jouant avec lui dans la zone autorisée à 3 m (10 pieds) au moins des drapeaux de dressage.
- Faites preuve de patience et de constance dans votre approche.
- Retirez le collier sans Havahart® après chaque séance de dressage.
- Si vous dressez plus d'un chien, dressez-les séparément.
- Si votre chien franchit la zone de déclenchement alors qu'il porte le collier sans fil Havahart®, contrairement à ce qui arriverait avec une clôture à fils souterrains, votre chien ne recevra pas une correction séparée pour revenir dans la zone autorisée en passant par la zone de déclenchement.
- Il est important que vous terminiez le processus de dressage au complet et que vous ne sautiez aucune phase.

Sortir de la zone autorisée avec votre chien

Lorsque votre chien s'est familiarisé avec la zone de déclenchement, il sera peut-être moins enclin à quitter la zone autorisée pour participer à des activités, par exemple pour aller faire une marche ou voyager en voiture. Si vous devez faire quitter la zone autorisée à votre chien, enlevez-lui TOUJOURS le collier sans fil Havahart et utilisez l'une des méthodes suivantes :

1. Faites quitter la zone autorisée à votre chien en le tenant en laisse. Traversez chaque fois au même endroit la limite de la zone autorisée démarquée par les drapeaux en lui ordonnant « TRAVERSE », puis en le félicitant pour avoir traversé cette zone spécifique. Quittez toujours cette zone avec le chien en laisse.
2. Portez votre chien.
3. Transportez votre chien dans votre véhicule.

PHASE PRÉLIMINAIRE – Dressage pour familiariser le chien avec les drapeaux - Optionnel (2 à 3 séances d'une durée de 10 à 15 minutes)

L'exécution de cette phase ajoutera 3 journées à votre programme de dressage, mais votre chien bénéficiera de plus de temps pour s'habituer aux drapeaux de dressage s'il suit ces séances.

1. DÉSACTIVEZ la clôture (voir page 15).
2. Ajustez le collier sans fil Havahart® autour du cou de votre chien. Placez un autre collier non métallique au-dessus du collier sans fil Havahart® et attachez une laisse à ce dernier. Assurez-vous que ce collier n'applique pas de pression sur les capteurs du collier sans fil Havahart® car cela pourrait faire mal à votre chien quand vous tirez sur la laisse.
3. En le tenant en laisse, promenez votre chien dans la zone autorisée pendant 5 minutes, en évitant tout contact avec la zone de déclenchement.
4. Approchez-vous de l'un des drapeaux avec votre chien. Lorsque votre chien est près du drapeau, secouez légèrement le drapeau en disant « Méchants drapeaux » d'un ton ferme et désapprobateur. Ne criez pas ou n'effrayez pas votre chien.
5. Ramenez votre chien dans la zone autorisée et félicitez-le.
6. Répétez ce processus à plusieurs drapeaux de dressage différents.
7. Terminez en jouant longuement avec votre chien et félicitez-le dans la zone autorisée, à 3 m (10 pieds) au moins des drapeaux de dressage.
8. Assurez-vous de retirer le collier sans fil Havahart® du cou de votre chien après chaque séance de dressage.
9. Vous pouvez passer à la PHASE 1 lorsque votre chien évite de se rapprocher des drapeaux de dressage, mais se déplace n'importe où à l'intérieur de la zone autorisée.

Dresser votre chien

PHASE 1 – Dressage passif – JOURS 1 - 3 (2 à 3 séances par jour d'une durée de 10 à 15 minutes)

1. Activez la clôture (voir page 15), insérez une pile complètement chargée dans le collier sans fil de Havahart® et réglez le niveau de correction à Tonalité seulement (voir page 12).

2. Afin de vous assurer que le système fonctionne correctement, prenez le collier sans fil Havahart® (seulement le collier), placez-le dans la zone de déclenchement et vérifiez s'il émet une tonalité.

3. Ajustez le collier sans fil Havahart® autour du cou de votre chien. Placez un autre collier non métallique au-dessus du collier sans fil Havahart® et attachez une laisse à ce dernier. Assurez-vous que ce collier n'applique pas de pression sur les capteurs du collier sans fil Havahart® car cela pourrait faire mal à votre chien quand vous tirez sur la laisse.

4. En le tenant en laisse, promenez votre chien dans la zone autorisée pendant 5 minutes, en évitant tout contact avec la zone de déclenchement.

5. Approchez-vous calmement de la limite démarquée par les drapeaux de la zone de déclenchement – ne regardez pas votre chien.

6. Donnez à votre chien l'occasion de passer dans la zone de déclenchement, où il entendra une tonalité.

7. Laissez votre chien dans la zone de déclenchement pendant quelques secondes pendant qu'il entend la tonalité.

8. Secouez légèrement un drapeau de dressage tout en disant « Méchants drapeaux » d'un ton ferme et désapprobateur pour rappeler à votre chien que les drapeaux sont associés à tonalité provenant du collier sans fil Havahart®. Ne criez pas ou n'effrayez pas votre chien.

9. Ramenez votre chien dans la zone autorisée et félicitez-le.

10. Répétez ce processus à plusieurs drapeaux de dressage différents.

11. Au cours des 2 journées suivantes de dressage, vous remarquerez que lorsque votre chien entend la tonalité, il revient dans la zone autorisée sans que vous le lui demandiez.

12. Terminez en jouant longuement avec votre chien et félicitez-le dans la zone autorisée, à 3 m (10 pieds) au moins des drapeaux de dressage.

13. Assurez-vous de retirer le collier sans fil Havahart® du cou de votre chien après chaque séance de dressage.

14. Vous pouvez passer à la PHASE 2 lorsque votre chien évite d'aller près des drapeaux de dressage lorsque vous vous en approchez et revient en fait dans la zone autorisée sans votre aide.

PHASE 2 – Dressage actif – JOURS 4 - 7 (2 à 3 séances par jour d'une durée de 10 à 15 minutes)

1. Réglez le niveau de correction à Niveau statique 1 (voir page 12).
2. Afin de vous assurer que le système fonctionne correctement, prenez le collier sans fil Havahart®, placez-le dans la zone de déclenchement et utilisez le testeur de collier en forme de cœur (voir page 15). Le testeur de collier en forme de cœur devrait s'allumer.
3. Ajustez le collier sans fil Havahart® autour du cou de votre chien. Placez un autre collier non métallique au-dessus du collier sans fil Havahart® et attachez une laisse à ce dernier. Assurez-vous que ce collier n'applique pas de pression s ur les capteurs du collier sans fil Havahart® car cela pourrait faire mal à votre chien quand vous tirez sur la laisse.

4. En le tenant en laisse, promenez votre chien dans la zone autorisée pendant 5 minutes, en évitant tout contact avec la zone de déclenchement.
5. Approchez-vous calmement de la limite démarquée par les drapeaux de la zone de déclenchement – ne regardez pas votre chien.
6. Donnez à votre chien l'occasion de passer dans la zone de déclenchement, où il entendra une brève tonalité, puis recevra une correction statique.
7. Laissez votre chien dans la zone de déclenchement pendant quelques secondes alors qu'il reçoit la correction statique.
8. Secouez légèrement un drapeau de dressage afin de rappeler à votre chien que les drapeaux sont associés à la brève tonalité et à la correction statique provenant du collier.
9. Ramenez votre chien dans la zone autorisée et félicitez-le.
10. Répétez ce processus à plusieurs drapeaux de dressage.
11. Si votre chien ne réagit pas à la correction statique, secouez le collier sans fil Havahart® afin de vous assurer qu'il est correctement ajusté (voir page 17). Si votre chien ne réagit toujours pas à la correction statique, vous devrez peut-être augmenter celle-ci au niveau 2 ou plus haut au besoin.
12. Terminez en jouant longuement avec votre chien et félicitez-le dans la zone autorisée, à 3 m (10 pieds) au moins des drapeaux de dressage.
13. Assurez-vous de retirer le collier sans fil Havahart® du cou de votre chien après chaque séance de dressage.
14. Vous pouvez passer à la PHASE 3 lorsque votre chien évite de s'approcher des drapeaux de dressage.

MESSAGE IMPORANT

Ne forcez pas votre chien à recevoir de trop nombreuses corrections statiques car cela pourrait le rendre nerveux ou anxieux. Il sera peut être nécessaire de ralentir la cadence du dressage ou de prolonger le dressage si le chien semble stressé.

Si votre chien quitte la zone autorisée, il ne sera corrigé que lorsqu'il en sortira. Il ne sera PAS corrigé quand il reviendra dans la zone autorisée depuis l'extérieur de la zone de déclenchement.

Si le chien ne répond pas à la correction statique.

- Assurez-vous que le niveau de correction statique est réglé à Statique niveau 1 ou à un niveau supérieur.
- Testez le collier Havahart® en utilisant le testeur de collier en forme de cœur.
- Si le testeur s'allume lorsque vous pénétrez dans la zone de déclenchement, vérifiez si le collier sans fil Havahart® est bien ajusté.
- Au besoin, coupez les poils de votre chien à l'endroit où les capteurs touchent le cou et/ou utilisez les capteurs longs.
- Augmentez la correction statique d'un niveau.

Dresser votre chien

PHASE 3 – Distractions en laisse – JOURS 8 - 11 (2 à 3 séances par jour : d'une durée de 10 à 15 minutes)

1. Réglez le niveau de correction à Niveau statique 1 (voir page 12).
2. Ajustez le collier sans fil Havahart® autour du cou de votre chien. Placez un autre collier non métallique au-dessus du collier sans fil Havahart® et attachez une laisse à ce dernier. Assurez-vous que ce collier n'applique pas de pression sur les capteurs du collier sans fil Havahart® car cela pourrait faire mal à votre chien quand vous tirez sur la laisse.

3. En le tenant en laisse, rapprochez votre chien des drapeaux de dressage. Créez une distraction en :
    1. lançant un jouet ou une récompense hors de la zone de déclenchement;
    2. demandant à quelqu'un de passer près du chien sans lui prêter attention;
    3. demandant à quelqu'un de promener son propre chien en dehors de la zone de déclenchement.
4. Si votre chien ne se dirige pas vers la distraction, félicitez-le immédiatement.
5. Si votre chien se dirige vers la distraction, laissez-le traverser la zone de déclenchement et ressentir la correction.
6. Secouez légèrement un drapeau de dressage afin de rappeler à votre chien que les drapeaux sont associés à la brève tonalité et à la correction statique provenant du collier sans fil Havahart®.
7. Ramenez rapidement votre chien dans la zone autorisée s'il n'y revient pas quelques secondes après que vous l'avez félicité.
8. Répétez ce processus à plusieurs drapeaux de dressage différents.
9. Si votre chien ne réagit pas à la correction statique, secouez le collier sans fil Havahart® afin de vous assurer qu'il est correctement ajusté (voir page 17). Si votre chien ne réagit toujours pas à la correction statique, vous devrez peut-être augmenter celle-ci d'un niveau ou plus haut au besoin.
10. Terminez en jouant longuement avec votre chien et félicitez-le dans la zone autorisée, à 3 m (10 pieds) au moins des drapeaux de dressage.
11. Assurez-vous de retirer le collier sans fil Havahart® du cou de votre chien après chaque séance de dressage.
12. Vous pouvez passer à la PHASE 4 lorsque votre chien ne va pas au-delà de la zone de déclenchement, même en présence de distractions, mais se déplace plutôt n'importe où dans la zone autorisée.

PHASE 4 – Supervision sans laisse -- JOURS 12 - 15

Commencez par de courtes séances de dressage de 10 à 15 minutes et puis prolongez-les graduellement à une heure ou plus

1. Réglez le niveau de correction à Niveau statique 1 (voir page 12).
2. Ne laissez pas votre chien sans surveillance pendant cette phase de dressage.
3. Ajustez le collier sans fil Havahart® autour du cou de votre chien. Placez un collier non métallique différent au-dessus du collier sans fil Havahart®.
4. Marchez et jouez avec votre chien sans laisse à l'intérieur de la zone autorisée.
5. Maintenant, portez votre attention ailleurs et dirigez-vous vers un autre endroit de la propriété tout en surveillant votre chien.

6. Si votre chien pénètre et dépasse la zone de déclenchement, ramenez-le à l'intérieur de la zone autorisée. Votre chien ne sera pas corrigé lorsqu'il revient dans la zone autorisée.
7. Secouez légèrement un drapeau afin de lui rappeler que les drapeaux sont associés à la brève tonalité et à la correction statique provenant du collier sans fil Havahart®.
8. Répétez le dressage depuis la phase 3 en utilisant des distractions et une laisse au besoin.

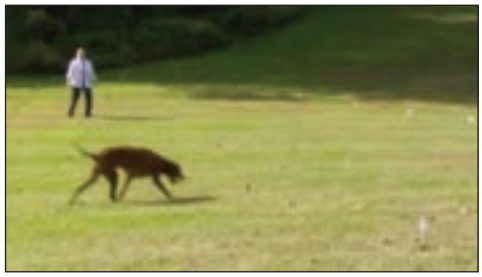

9. Terminez en jouant longuement avec votre chien et félicitez-le dans la zone autorisée, à 3 m (10 pieds) au moins des drapeaux de dressage.
10. Assurez-vous de retirer le collier sans fil Havahart® du cou de votre chien après chaque séance de dressage.
11. Vous pouvez passer à la PHASE 5 lorsque votre chien ne va pas au-delà de la zone de déclenchement – même en présence de distractions, mais se déplace plutôt n'importe où dans la zone autorisée.

Dresser votre chien

PHASE 5 – Surveillance du chien -- JOURS 16 ET SUIVANTS

Commencez par de courtes séances et augmentez progressivement la durée

1. Réglez le niveau de correction à Niveau statique 1 (voir page 12).
2. Votre chien devrait maintenant se sentir à son aise dans la zone autorisée et ne pas être tenté de traverser la zone de déclenchement, avec ou sans distractions.
3. Ajustez le collier sans fil Havahart® autour du cou de votre chien. Placez un différent collier, non métallique, au-dessus du collier sans fil Havahart®.
4. Laissez votre chien se déplacer librement sans laisse dans la zone autorisée.
5. Surveillez-le de l'intérieur de la maison.
6. Terminez en jouant longuement avec votre chien et félicitez-le dans la zone autorisée, à 3 m (10 pieds) au moins des drapeaux de dressage.
7. Assurez-vous de retirer le collier sans fil Havahart® du cou de votre chien après chaque séance de dressage.

REMARQUE : Après avoir terminé le dressage et réussi à maintenir votre chien pendant trois semaines supplémentaires dans la zone enclose, vous pouvez commencer à retirer graduellement les drapeaux de dressage, un sur deux, à intervalles de quelques jours.

FÉLICITATIONS, À VOUS ET À VOTRE CHIEN, POUR AVOIR TERMINÉ AVEC SUCCÈS TOUTES LES PHASES DU DRESSAGE!

CONSEILS

1. Avant de commencer la formation, dresser votre chien pour vous assurer qu'il comprend les commandements « viens » et « pas toucher ».
2. Utilisez le collier sans fil tôt dans l'entraînement et offrant des récompenses lorsque vous l'ajustez.
3. Associez du renforcement positif à ce programme de dressage en félicitant le chien ou en lui donnant des récompenses. Si vous félicitez le chien, utilisez le même mot chaque fois.
4. Pour que votre chien associe une correction à un comportement, celle-ci doit être apportée immédiatement. Lorsque votre chien traverse la limite de la clôture, dites immédiatement «Mauvais drapeaux ».

Dépannage

SI AUCUNE SOLUTION NE PARVIENT À RÉSOUDRE VOS PROBLÈMES DE CLÔTURE, VEUILLEZ COMPOSER LE 1 800 800-1819, option 453 ou consultez www.HavahartWireless.com

MESSAGE IMPORTANT!

DANS LA PLUPART DES CAS, il suffit de débrancher le contrôleur et de le rebrancher pour réinitialiser le système avant d'essayer de le dépanner. Les réglages du système seront conservés dans la mémoire.

Problème :	Solution:
Le contrôleur ne peut pas trouver le collier sans fil Havahart® et l'ajouter au système.	• Voir page 12 – Activer un collier. • Assurez-vous que la pile est correctement installée dans le collier et qu'elle est complètement chargée. Le côté positif doit être dirigé vers l'extérieur. • Secouez légèrement le collier (le voyant du collier clignotera en vert) pour maintenir le collier éveillé pendant que le contrôleur le recherche. • Si vous ajoutez un collier supplémentaire au système, utilisez un marqueur permanent pour identifier les colliers en leur attribuant un numéro. Ainsi, vous n'essaierez pas d'ajouter un collier déjà couplé avec le contrôleur. • Si le collier a déjà été ajouté au système, supprimez-le du système (voir page 13), puis ajoutez de nouveau le collier.
La distance entre le contrôleur et le chien ne correspond pas exactement à la distance réelle jusqu'au collier Havahart®.	• Vous pouvez définir une distance de 12 m à 122 m (40 pi à 400 pi) jusqu'à la zone de déclenchement par incrément de 3 m (5 pi).
La zone de déclenchement semble fluctuer.	• Cela est normal. La largeur de la zone de déclenchement peut être de 0,9 m à 1,8 m (3 pieds à 6 pieds) en raison de l'interférence d'autres objets (voir « Facteurs ayant une incidence sur la puissance du signal », à la page 8). • L'application d'une correction par le collier sans fil Havahart® dépend de la vitesse et de l'orientation du collier au moment où votre chien traverse la zone de déclenchement.
Le collier sans fil Havahart® n'émet pas de signal sonore bien que la zone de déclenchement de la clôture soit configurée.	• Assurez-vous que le contrôleur est branché dans une prise c.a. de 120 V c.a. en bon état ne fonctionnant pas avec un interrupteur mural, qu'il est activé, que l'écran ACL affiche le texte et que le niveau de correction et la distance à la limite de la clôture sont réglés aux niveaux souhaités. • Assurez-vous que la pile est correctement installée dans le collier et qu'elle est complètement chargée. Le côté positif doit être dirigé vers l'extérieur. • Assurez-vous que le collier a été correctement ajouté au contrôleur (voir page 12) et que le niveau de correction est réglé à Tonalité seulement. • Assurez-vous de secouer le collier pour le maintenir en mode éveillé lorsque la zone de déclenchement est traversée. • Si vous ne pouvez pas entendre le signal sonore parce que vous êtes dans un endroit bruyant, regardez si vous apercevez le voyant du collier clignoter en rouge (voir page 14) afin de déterminer l'emplacement de la limite de la clôture.

Dépannage

Problème :	Solution:
Le collier sans fil Havahart® n'émet pas de signal sonore ou n'applique pas de correction statique.	• Assurez-vous que le contrôleur est branché dans une prise c.a. de 120 V c.a. en bon état ne fonctionnant pas avec un interrupteur mural, qu'il est activé, que l'écran ACL affiche le texte et que le niveau de correction et la distance à la limite de la clôture sont réglés aux niveaux souhaités. • Assurez-vous que la pile est correctement installée dans le collier et qu'elle est complètement chargée. Le côté positif doit être dirigé vers l'extérieur. • Assurez-vous que le collier a été correctement ajouté au contrôleur et que le niveau de correction est réglé à Statique niveau 1 (voir page 12). • Assurez-vous de secouer le collier pour le maintenir en mode éveillé lorsque la zone de déclenchement est traversée.
Le collier sans fil Havahart® émet un signal sonore partout.	• Assurez-vous que le contrôleur est branché dans une prise c.a. de 120 V c.a. en bon état ne fonctionnant pas avec un interrupteur mural, qu'il est activé, que l'écran ACL affiche le texte et que le niveau de correction et la distance à la limite de la clôture sont réglés aux niveaux souhaités. • Assurez-vous que la pile est correctement installée dans le collier et qu'elle est complètement chargée. Le côté positif doit être dirigé vers l'extérieur. • Assurez-vous que le collier a correctement été ajouté au contrôleur (voir page 12). • Si la situation persiste, essayez ce qui suit : **1.** Placez le contrôleur à une distance d'au moins de 0,9 m (3 pieds) ou au-dessus des appareils ménagers ou des objets en métal du type miroirs. **2.** Placez le contrôleur à une distance de 1,8 m (6 pi) du sol de votre maison, ou à un étage supérieur. **3.** Agrandissez la limite de la clôture en augmentant le rayon de la clôture sur le contrôleur. **4.** Si ces trois premières suggestions sont inefficaces, vous devrez peut-être choisir un autre endroit de votre maison pour installer le contrôleur. • Si vous déplacez le contrôleur, enlevez le collier sans fil Havahart® du cou de votre chien avant de désactiver le contrôleur.
Le collier sans fil Havahart® émet un signal sonore à l'intérieur de la maison.	• Assurez-vous que le contrôleur est branché dans une prise c.a. de 120 V c.a. en bon état ne fonctionnant pas avec un interrupteur mural, qu'il est activé, que l'écran ACL affiche le texte et que le niveau de correction et la distance à la limite de la clôture sont réglés aux niveaux souhaités. • Assurez-vous que la pile est correctement installée dans le collier et qu'elle est complètement chargée. Le côté positif doit être dirigé vers l'extérieur. • Assurez-vous que le collier a correctement été ajouté au contrôleur (voir page 12). • Agrandissez la limite de la clôture en augmentant le rayon de la clôture sur le contrôleur afin de vous assurer que toute la maison se situe dans la zone autorisée. Sinon, ajustez la distance à la limite de la clôture ou déplacez le contrôleur de façon à inclure toute la maison dans la zone autorisée. • Si vous déplacez le contrôleur, enlevez le collier sans fil Havahart® du cou de votre chien avant de désactiver le contrôleur.
Le collier sans fil Havahart® émet un signal sonore, mais mon chien ne réagit pas à la correction statique.	• Assurez-vous que le niveau de correction statique est réglé à Statique niveau 1 ou à un niveau supérieur. • Testez le collier sans fil Havahart® en utilisant le testeur de collier en forme de cœur. • Si le testeur s'allume, vérifiez si le collier sans fil Havahart® est bien ajusté. • Au besoin, coupez les poils de votre chien à l'endroit où les capteurs touchent le cou et/ou utilisez les capteurs longs. • Augmentez la correction statique d'un niveau. • Répétez les étapes de dressage autant de fois que nécessaire.

Problème :	Solution:
Le collier sans fil Havahart® émet un signal sonore au centre de la cour.	• Assurez-vous que le contrôleur est branché dans une prise c.a. de 120 V c.a. en bon état ne fonctionnant pas avec un interrupteur mural, qu'il est activé, que l'écran ACL affiche le texte et que le niveau de correction et la distance à la limite de la clôture sont réglés aux niveaux souhaités. • Assurez-vous que la pile est correctement installée dans le collier et qu'elle est complètement chargée. Le côté positif doit être dirigé vers l'extérieur. • Assurez-vous que le collier a correctement été ajouté au contrôleur (voir page 12). • Le collier sans fil Havahart® peut émettre un signal sonore lorsqu'il perd le signal du contrôleur en raison de l'interférence d'autres objets (voir la section « Facteurs ayant une incidence sur la puissance du signal », à la page 8). Cela se produit quelquefois si un gros objet métallique se trouve entre le collier sans fil Havahart® et le contrôleur, si l'orientation du collier sans fil Havahart® change à proximité de la zone de déclenchement ou si les signaux électroniques environnants interfèrent avec le signal. • Si la situation persiste, essayez ce qui suit : **1.** Placez le contrôleur à une distance d'au moins de 0,9 m (3 pieds) ou au-dessus des appareils ménagers ou des objets en métal du type miroirs. **2.** Placez le contrôleur à une distance de 1,8 m (6 pi) du sol de votre maison, ou à un étage supérieur. **3.** Agrandissez la limite de la clôture en augmentant le rayon de la clôture sur le contrôleur. **4.** Si ces trois premières suggestions sont inefficaces, vous devrez peut-être choisir un autre endroit de votre maison pour installer le contrôleur. • Si vous déplacez le contrôleur, enlevez le collier Havahar® du cou de votre animal avant de désactiver le contrôleur.
L'écran ACL n'est pas activé sur le contrôleur.	• Assurez-vous que le contrôleur est sous tension en vérifiant la position de l'interrupteur (le voyant bleu clignote) et que le cordon d'alimentation de l'adaptateur c.a. est complètement connecté et branché dans le contrôleur et dans une prise c.a. de 120 V c.a. ordinaire en bon état. Assurez-vous que la prise électrique dans laquelle le cordon d'alimentation de l'adaptateur c.a. est branché n'est pas commandée par un interrupteur de l'éclairage. Si c'est le cas, branchez le cordon de l'adaptateur c.a. dans une autre prise ou assurez-vous que le voyant demeure allumé en tout temps.
Le voyant sur le collier sans fil Havahart® est passé au vert et ne clignote pas et le contrôleur ne capte pas le collier sans fil Havahart®.	• Tournez légèrement le couvercle du logement de la pile dans le sens des aiguilles d'une montre. • Si la situation persiste, dévissez le couvercle du logement de la pile en le tournant dans le sens antihoraire, retirez la pile, remplacez-la et revissez le couvercle en place.
Mon chien réagit vivement à la correction statique et a démontré des signes de stress.	• Si possible, abaissez le niveau de correction statique. • Assurez-vous que vous contrôlez la situation lorsque votre chien reçoit les premières corrections statiques (tenez-le en laisse avec la laisse attachée à un autre collier, non métallique), amenez-le dans la zone autorisée et félicitez-le. Si votre chien continue à montrer les signes de stress, suspendez le dressage jusqu'au lendemain. • Assurez-vous de terminer toutes les séances de dressage sur une note positive en félicitant votre chien et en jouant beaucoup avec lui dans la zone autorisée, à 3 m (10 pieds) au moins des drapeaux de dressage.

Conditions d'utilisation et limitations de responsabilité

1. Conditions d'utilisation

Ce produit vous est offert à condition que vous acceptiez, sans les modifier, les modalités, les conditions et les avis contenus aux présentes. En utilisant ce produit, vous indiquez et acceptez en votre nom ces modalités, conditions et avis.

2. Utilisation appropriée

Ce produit est destiné à fournir une aide au dressage des chiens. En raison de la personnalité, du tempérament, de la taille et de l'âge de chaque chien, ce produit pourrait ne pas convenir à votre chien. L'utilisation de ce produit n'est pas recommandée si votre chien a moins de six (6) mois, s'il pèse moins de quatre (4) kilos (8 lb) ou si votre chien a déjà manifesté des signes ou des symptômes d'agressivité. Vous devriez consulter un vétérinaire ou un entraîneur agréé si vous avez des questions ou des doutes sur l'adaptabilité de ce produit à votre chien. L'utilisation appropriée de ce produit comprend, notamment mais non exclusivement, la lecture attentive du Manuel d'instructions au complet et de tous les messages et avis importants accompagnant le produit.

3. Usage illégal ou interdit

Ce produit est destiné à être utilisé uniquement avec les chiens. Ce dispositif de dressage de chien n'est pas destiné à blesser, à nuire ou à provoquer. L'utilisation de ce produit contraire à l'usage qui lui est destiné pourrait entraîner une infraction des lois fédérales, locales ou de l'État.

4. Limitations de responsabilité

En aucun cas Woodstream Corporation ne peut être tenue responsable de dommages directs, indirects, punitifs, fortuits, spéciaux ou accessoires ou de quelconques dommages liés à l'utilisation ou à l'usage non approprié de ce produit. L'acheteur initial assume tous les risques et toutes les responsabilités liés à l'utilisation de ce produit et convient de mettre hors de cause et de dédommager Woodstream Corporation, ses dirigeants, agents et employés de toutes responsabilités, pertes, dépenses et de tous dommages et frais subis, encourus ou requis en raison de vos actions lors de l'utilisation de ce produit.

5. Modification des modalités et conditions

Woodstream Corporation se réserve le droit de changer, de remanier, de modifier et/ou de révoquer les modalités, les conditions et les avis en vertu desquels ce produit est offert.

AVERTISSEMENT DE LA FCC : Les changements apportés à ce dispositif et qui ne sont pas expressément approuvés par Woodstream Corporation peuvent annuler la capacité de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de classe B, en vertu de la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'y a cependant aucune garantie que l'interférence ne se produira pas dans le cas d'une installation particulière. Si cet équipement génère des interférences nuisibles à la réception des programmes de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur devrait tenter de corriger l'interférence en suivant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement dans une prise, sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV qualifié pour obtenir de l'aide.

Cet équipement se conforme aux limites d'exposition aux rayonnements stipulées par la FCC pour un environnement non contrôlé. Il devrait être installé et fonctionner à une distance minimum de 20 cm entre l'élément rayonnant et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être installé ou fonctionner conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur.

COLLIER SANS FIL : CE DISPOSITIF EST CONFORME À LA PARTIE 15 DES RÈGLEMENTS DE LA FCC. SON FONCTIONNEMENT EST ASSUJETTI AUX DEUX CONDITIONS SUIVANTES. (1) IL NE DOIT PAS PROVOQUER D'INTERFÉRENCE PRÉJUDICIABLE; (2) IL DOIT ACCEPTER TOUTE INTERFÉRENCE REÇUE, Y COMPRIS L'INTERFÉRENCE QUI POURRAIT NUIRE À SON FONCTIONNEMENT.

Mise en garde

La clôture circulaire sans fil de haute gamme pour chien de Havahart® n'est pas une barrière physique ni une solution pour remplacer le dressage traditionnel à l'obéissance. Le système est conçu pour avoir un effet dissuasif et rappeler au chien, par une correction sonore et/ou statique, de rester dans la limite de la clôture établie. Il est important que vous renforciez régulièrement le dressage de votre chien. Le niveau de tolérance à la correction statique variant d'un chien à l'autre, Woodstream Corporation NE PEUT PAS et ne DOIT PAS garantir ou déclarer que le système maintiendra, dans tous les cas, un chien dans les limites de la limite de la clôture. Tous les chiens ne peuvent pas être dressés pour éviter de traverser la zone de déclenchement! Par conséquent, si vous avez une raison de croire que votre chien pourrait présenter un danger pour autrui ou se blesser s'il n'est pas empêché de traverser la zone de déclenchement, vous ne devriez PAS compter uniquement sur la clôture circulaire sans fil de haute gamme pour chien Havahart® pour le maintenir dans l'enclos. Woodstream Corporation ne sera PAS tenue responsable de quelconques dommages matériels, préjudices financiers ou dommages consécutifs subis parce qu'un animal a traversé la zone de déclenchement.

Information sur la garantie

Garantie de 10 ans pour les pièces de la clôture de choix de forme radiale de Havahart® et de 12 mois pour la main-d'œuvre

GARANTIE LIMITÉE ACCORDÉE À L'ACHETEUR INITIAL

Woodstream Corporation garantit que son produit est exempt de tous défauts de fabrication et de main-d'œuvre pendant la période de garantie qui commence à la date d'achat. Activez votre garantie en ligne à www.HavahartWireless.com ou renvoyez le formulaire rempli qui accompagne votre produit.

Le contrôleur de clôture sans fil de choix de forme radiale Havahart® est couvert par la garantie de dix (10) ans à compter de la date d'achat par l'acheteur initial; la main-d'œuvre est couverte pour une période d'un an (et dans aucun cas elle ne dépassera une période de 365 jours) à compter de la date d'achat de l'acheteur initial. Par la suite, des frais de service pourraient s'appliquer pour la réparation ou le remplacement du produit. Cette garantie ne couvre pas le collier sans fil ni aucun accessoire. Le collier sans fil de choix de forme radiale est couvert par une garantie pendant un (1) an à compte de la date d'achat par l'acheteur initial. Pour recevoir un service au titre de la garantie, l'acheteur doit d'abord communiquer avec Woodstream Corporation pour déterminer le type de problème et les procédures de service. Veuillez fournir le numéro de série et le modèle au moment de l'appel.

Le produit est conçu pour une utilisation avec des chiens d'au moins 6 mois et pesant plus de 3,6 kg (8 lb). L'utilisation de ce produit n'est pas recommandée si votre chien a moins de six (6) mois, s'il pèse moins de quatre (4) kilos (8 lb) ou si votre chien a déjà manifesté des signes ou des symptômes d'agressivité. Si vous n'êtes pas certain qu'il convient à votre chien, veuillez consulter votre vétérinaire ou un entraîneur de chiens certifié.

Ce produit est destiné à être utilisé uniquement avec les chiens. Ce produit est uniquement conçu pour le dressage et n'est pas destiné à blesser, à nuire ou à provoquer. L'utilisation de ce produit contraire à l'usage qui lui est destiné pourrait entraîner une infraction des lois fédérales, locales ou de l'État.

Si Woodstream Corporation détermine que ce produit doit être retourné, elle émettra un numéro d'Autorisation de retour de marchandise (ARM). L'unité ou les pièces défaillantes doivent être retournées à Woodstream Corporation, ou à l'agent autorisé spécifié, aux fins d'inspection au titre de la garantie, avec le numéro ARM inscrit sur l'étiquette apposée sur l'extérieur de l'emballage, dans les dix (10) jours suivant la date d'autorisation de retour. Les produits retournés sans autorisation seront refusés.

Woodstream Corporation, à son gré, réparera ou remplacera ce produit gratuitement tel que stipulé aux présentes, avec des pièces ou des produits neufs ou remis à neuf s'il a été déterminé que le produit était défaillant pendant la période de garantie limitée spécifiée ci-dessus. Toutes les pièces et tous les produits remplacés deviennent la propriété de Woodstream Corporation ou de l'agent autorisé. Les pièces et les produits de rechange sont couverts pour la période restante de la garantie initiale ou pour quatre-vingt-dix (90) jours, la plus longue de ces périodes étant retenue.

Restrictions et exclusions :
Ce produit n'est pas une barrière physique ni une solution pour remplacer le dressage traditionnel à l'obéissance. En raison des différences de personnalités, de tempéraments, de tailles et d'âges qui existent parmi les chiens et des influences potentielles auxquelles votre chien peut être soumis et qui sont hors du contrôle de Woodstream Corporation, Woodstream ne fournit aucune garantie ou aucun engagement formel relativement à l'efficacité de ce produit.

Cette garantie limitée couvre les défauts de fabrication et de main-d'œuvre décelés au cours de l'usage normal et non commercial du produit et ne s'applique pas, notamment mais non exclusivement, aux cas suivants : dommages qui se produisent pendant l'expédition; livraison et installation; applications et usages autres que ceux auxquels ce produit est destiné; produit ou numéros de série modifiés; dommage esthétique ou du fini extérieur; accidents, utilisation abusive, négligence, incendie, inondation, éclairs ou autres calamités naturelles; utilisation de produits, d'équipement, de systèmes, de services publics, de services, de pièces, de fournitures, d'accessoires, d'applications, d'installations, de réparation de câblage extérieur ou de connecteurs non fournis ou non autorisés par Woodstream Corporation et qui endommagent ce produit ou causent des problèmes de service; tension de ligne électrique incorrecte, fluctuations et surtensions; rectifications apportées par le clients et défaut de suivre les instructions d'utilisation et les instructions de nettoyage, d'entretien ou relatives à l'environnement qui sont couvertes et prescrites dans ce Manuel d' instructions.

AUCUNE GARANTIE EXPRESSE AUTRE QUE CELLES CITÉES ET DÉCRITES CI-DESSUS NI AUCUNE GARANTIE IMPLICITE OU TACITE, Y COMPRIS, NOTAMMENT MAIS NON EXCLUSIVEMENT, DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'APTITUDE À UN EMPLOI PARTICULIER, NE S'APPLIQUE APRÈS LES PÉRIODES DES GARANTIES EXPRESSES STIPULÉES CI-DESSUS; DE PLUS, AUCUN AUTRE ENGAGEMENT FORMEL OU GARANTIE DONNÉS PAR QUICONQUE, PAR UNE SOCIÉTÉ OU UNE ENTREPRISE RELATIVEMENT À CE PRODUIT NE LIENT WOODSTREAM CORPORATION. WOODSTREAM CORPORATION NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE D'AUCUNE PERTES FINANCIÈRES OU DE PROFITS, D'AUCUN DÉFAUT DE RÉALISER DES ÉCONOMIES OU DES BÉNÉFICES OU D'AUTRES DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS OU ACCESSOIRES CAUSÉS PAR L'UTILISATION, L'UTILISATION NON APPROPRIÉE OU L'INCAPACITÉ D'UTILISER CE PRODUIT, INDÉPENDAMMENT DE LA THÉORIE JURIDIQUE SUR LAQUELLE SE BASE LA RÉCLAMATION, MÊME SI WOODSTREAM CORPORATION A ÉTÉ AVISÉE DE LA POSSIBILITÉ DE CES DOMMAGES. LA VALEUR DU RECOURS PRÉSENTÉ POUR QUELQUE RAISON QUE CE SOIT CONTRE WOODSTREAM CORPORATION NE PEUT ÊTRE SUPÉRIEURE AU PRIX DU PRODUIT QUI A ÉTÉ VENDU PAR WOODSTREAM CORPORATION ET QUI A CAUSÉ LE DOMMAGE ALLÉGUÉ. SANS RESTREINDRE LA PORTÉE GÉNÉRALE DES DISPOSITIONS PRÉCÉDENTES, L'ACHETEUR ASSUME TOUS LES RISQUES ET TOUTES LES RESPONSABILITÉS EN MATIÈRE DE PERTE, DE DOMMAGE ET DE PRÉJUDICE SUBIS PAR L'ACHETEUR, LA PROPRIÉTÉ DE L'ACHETEUR OU PAR AUTRUI ET DÉCOULANT DE L'UTILISATION, DE L'UTILISATION NON APPROPRIÉE OU DE L'INCAPACITÉ À UTILISER CE PRODUIT VENDU PAR WOODSTREAM CORPORATION ET NON D'UNE NÉGLIGENCE DE WOODSTREAM CORPORATION. CETTE GARANTIE LIMITÉE NE PEUT ÊTRE ÉTENDUE À PERSONNE D'AUTRE QUE L'ACHETEUR INITIAL DE CE PRODUIT, N'EST PAS TRANSFÉRABLE ET CONSTITUE VOTRE RECOURS EXCLUSIF.

Certains États n'autorisent pas les restrictions de durée de garantie tacite ou l'exclusion ou les limitations relatives aux dommages fortuits ou consécutifs. Les limitations mentionnées ci-dessus pourraient donc ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie vous confère des droits spécifiques auxquels peuvent s'ajouter d'autres droits variant d'un État ou d'une province à l'autre.

Mise en garde :
La clôture sans fil pour chien de Havahart® n'est pas une clôture physique. Le système est conçu pour être utilisé conjointement avec un programme d'entraînement pour procurer un effet dissuasif pour votre chien pour qu'il reste dans la limite établie. Le niveau de tolérance à la correction statique variant d'un animal à l'autre, Havahart® Wireless NE PEUT PAS garantir que le système maintiendra, dans tous les cas, un chien dans les limites établies. Tous les animaux ne peuvent pas être dressés pour éviter de traverser la limite établie. Si vous avez une raison de croire que votre animal pourrait présenter un danger pour autrui ou se blesser s'il n'est pas empêché de traverser la limite, vous ne devriez PAS compter uniquement sur la clôture sans fil Havahart® pour le maintenir dans l'enclos. Havahart® Wireless ne sera PAS tenue responsable de quelconques dommages matériels, préjudices financiers ou dommages consécutifs subis parce qu'un animal a traversé la limite.

NE RETOURNEZ PAS CE PRODUIT AU MAGASIN POUR QUELQUE RAISON QUE CE SOIT.

COMMUNIQUEZ DIRECTEMENT AVEC HAVAHART® WIRELESS! COMPOSEZ LE 1 800 800-1819, OPTION 453.

Havahart® Wireless
Woodstream Corporation
69 North Locust Street
Lititz, PA 17543 | 1-800-800-1819, option 453

http://www.HavahartWireless.com